

KANSAS PRO 3 SIK TURBO

ГАЗОВ ГРИЛ



Арт.ном.- 8709

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА ГАЗОВОТО БАРБЕКЮ	3	ПОЧИСТВАНЕ НА БАРБЕКЮТО	27
ХАРАКТЕРИСТИКИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО	3	ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	27
РАЗОПАКОВАНЕ НА ГАЗОВИЯ ГРИЛ	4	СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ	28
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	4	ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	28
НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ	4	ИЗПОЛЗВАНЕ	28
ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ	4	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	29
ОКОМПЛЕКТОВКА	5	ОБОРУДВАНЕ	29
МОНТАЖ НА ГАЗОВИЯ ГРИЛ	6	ГАРАНЦИЯ	30
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	6		
НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ	6		
ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТИРАНЕ	6		
СВЪРЖЕТЕ ГАЗОВАТА БУТИЛКА	19		
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	19		
НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ	19		
ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТИРАНЕ	20		
РАБОТА С ГАЗОВОТО БАРБЕКЮ	21		
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	21		
ВКЛЮЧЕТЕ ГАЗОВИЯ ГРИЛ	22		
ИЗКЛЮЧЕТЕ ГАЗОВИЯ ГРИЛ	22		
ВКЛЮЧЕТЕ СТРАНИЧНИЯ КОТЛОН	22		
ВКЛЮЧЕТЕ ИНФРАЧЕРВЕНАТА ГОРЕЛКА	23		
ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ПАНЕЛА	23		
ОБЩИ СЪВЕТИ	24		
ТОПЛИНЕН ОБХВАТ	24		
ТУРБО ЗОНА	24		
СКАРА СЪС СВАЛЯЩ СЕ КРЪГЪЛ ЕЛЕМЕНТ	25		
ПРОСТА СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ	25		
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ	26		

ЗА ГАЗОВОТО БАРБЕКЮ

Поздравления за избора на продукт ENDERS! Можете да сте сигурни, че сте закупили продукт от един от водещите европейски производители!

Всички продукти са произведени по най-високите стандарти по отношение на производителността и безопасността. Като част от обслужването и удовлетвореността на клиентите, ние ви даваме 2-годишна гаранция.

Тези инструкции за експлоатация могат да бъдат изтеглени и в PDF формат от нашия уебсайт www.enders.bg.

Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация и особено инструкциите за безопасност, преди да използвате барбекюто и ги спазвайте.

Надяваме се вашият продукт ENDERS да ви хареса!

ХАРАКТЕРИСТИКИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО




Този символ означава сигналната дума **ВНИМАНИЕ** и ви предупреждава да подходите с внимание към вашия продукт.



Необходими са инструменти.

Ключове с отворен край с ширина 10, 17, отвертки и акумулаторни отвертки.

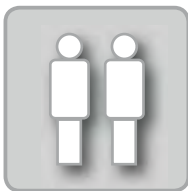

Нека втори човек ви помогне по време на сглобяването.



Когато отваряте опаковката, не използвайте нож или подобни остри предмети, за да избегнете надраскване на продукта.



Полезни съвети и информация.



Поставете мека подложка под елементите по време на сглобяването, за да избегнете драскотини и повреди.



Носете предпазни ръкавици по време на монтажа, за да избегнете наранявания.

РАЗОПАКОВАНЕ НА ГАЗОВИЯ ГРИЛ

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Въпреки старателното обработване на всички детайли, отделни части могат да бъдат с остри ръбове. Затова винаги носете защитни ръкавици, за да избегнете порезни рани.

Преди началото на монтажа махнете всички опаковки и защитни фолиа от отделните части. Опасност за живота от задушаване / задавяне. Дръжте опаковката далеч от деца и веднага я изхвърлете. Съхранявайте също и малки части извън техния обсег.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ / ПОМОЩНИ СРЕДСТВА


























ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Горна част (горивна камера)	1
2	Долен шкаф вляво	1
3	Основен шкаф вдясно	1
4	Основа на барбекю с място за газова бутилка	1
5	Предни колела	2
6	Задни колела със спирачки	2
7	Задна стена	1
8	Предна напречна скоба	1
9	Врата лява	1
10	Врата дясна	1
11	Основни части за ъглите на шкафа	4
12	Стопер за врати	1
13	Преден страничен рафт	1
14	Долна част на страничния рафт	1
15	Преден страничен рафт	1
16	Долна част на рафта с котлон	1
17	Капаци за горелки	1
18	Скара със свалящ се кръгъл елемент	4
19	Топлозадържаща скара	1

Nr.	Beschreibung	Menge
20	Горелка за страничния котлон	1
21	Лява и дясна част от системата за почистване	2
22	Предна част от системата за почистване	1
23	Задна част от системата за почистване	1
24	Държач за газова бутилка	1
25	Копчета за управление	5
26	Решетка за газов котлон	1
27	Маркуч и редуцир	1
28	Тави за мазнини	2
29	Ляв страничен панел	1
30	Страничен панел вдясно	1
31	Дръжки на вратите	2
32	Отварачка за бутилки	1

A	M6x12	67
B	M5x12	6
C	M4x6	2
D	Ø6	16
E	ST4x14	8
F	M4x12	2

ОКОМПЛЕКТОВКА

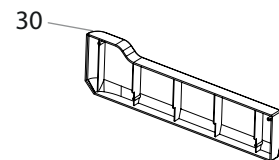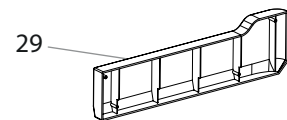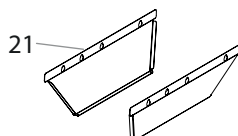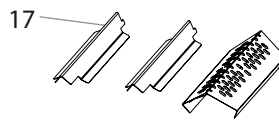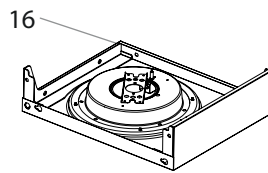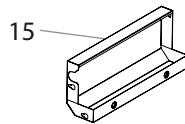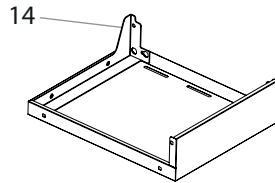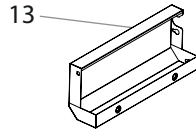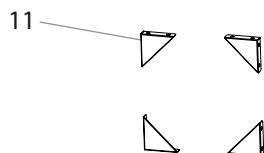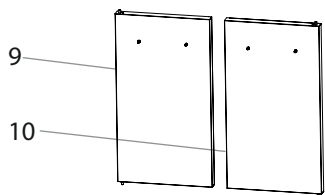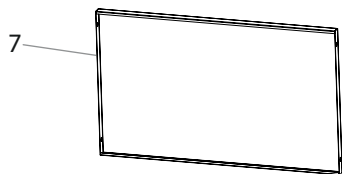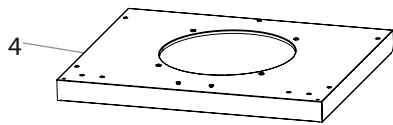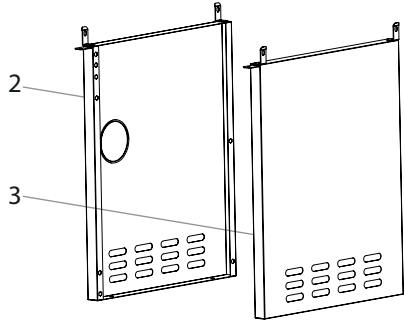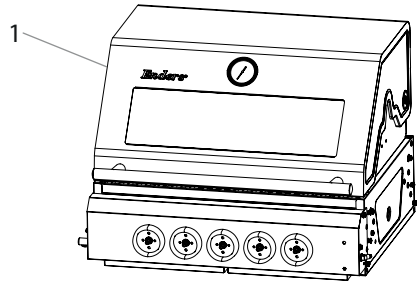

МОНТАЖ НА ГАЗОВИЯ ГРИЛ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Въпреки старателното обработване на всички детайли, отделни части могат да бъдат с остри ръбове. Затова винаги носете защитни ръкавици, за да избегнете порезни рани.

Преди началото на монтажа махнете всички опаковки и защитни фолиа от отделните части. Опасност за живота от задушаване / задавяне. Дръжте опаковката далеч от деца и веднага я изхвърлете. Съхранявайте също и малки части извън техния обсег.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ




ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТИРАНЕ


01




Ном	Илюстрация	Количество
4		1
5		2
6		2
A		16
D		16


Първо развийте винтовете от основната плоча (4). "Обяснение на символите на контролния панел".

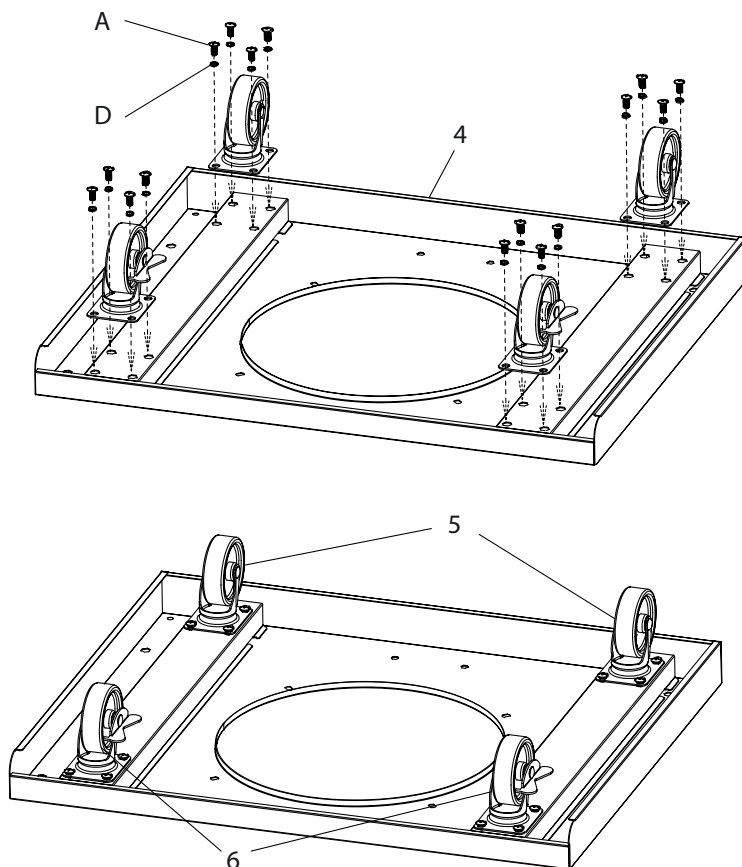


Ном.	Иллюстрация	Количество
24		2
12		1
A	 M6x12	4
B	 M5x12	2

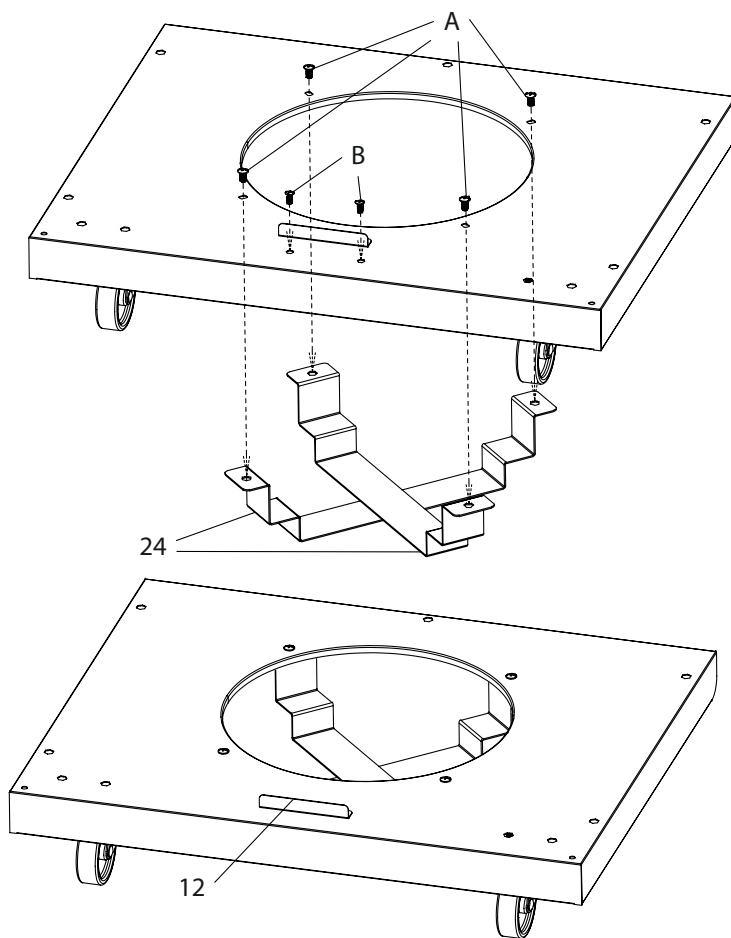


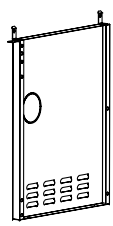Ном.	Иллюстрация	Количество
2		1
3		1
A	 M6x12	4

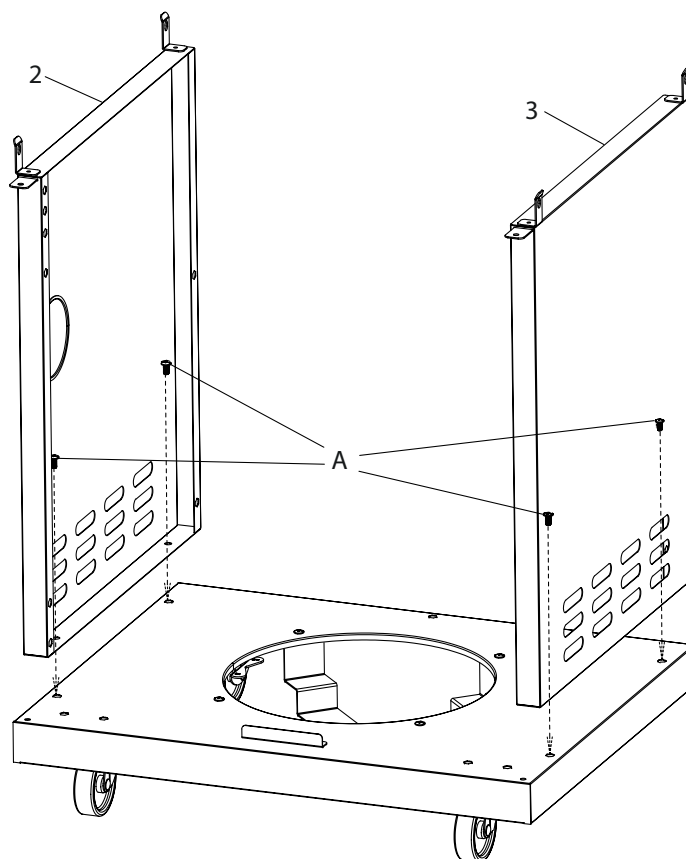

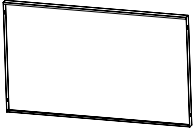
Ном.	Иллюстрация	Количество
7		1


A	 M6x12	5
---	---	---

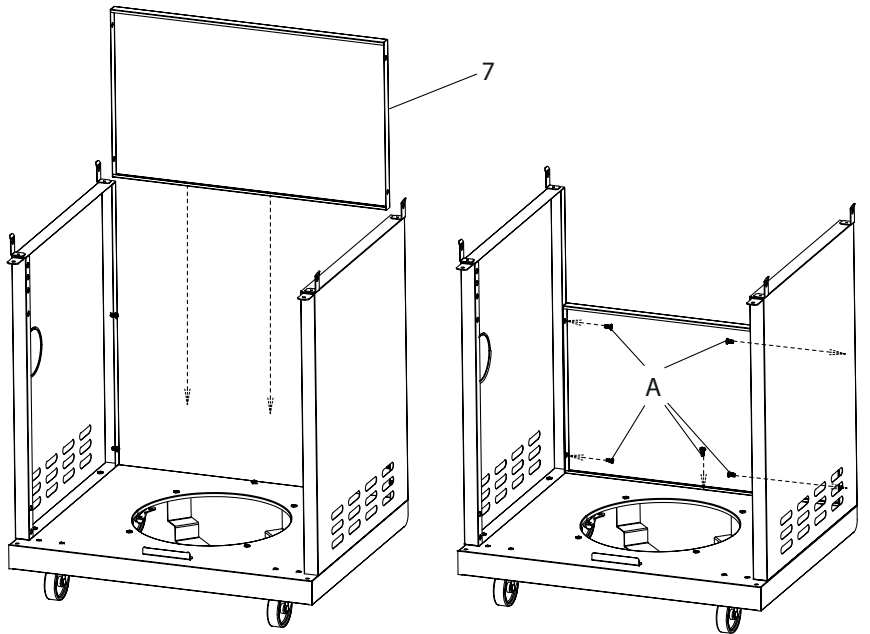


Ном.	Иллюстрация	Количество
8		1


A	 M6x12	4
---	---	---

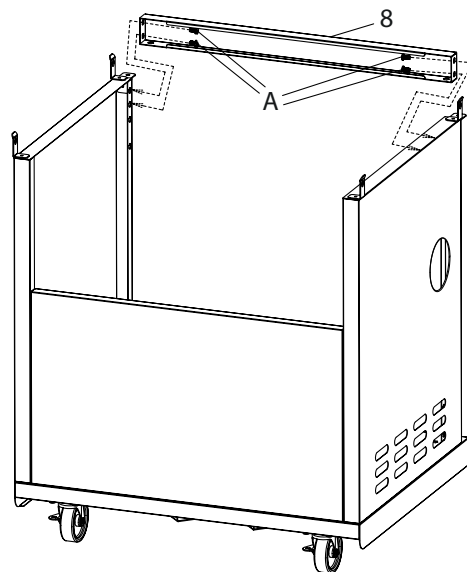

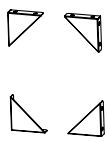

Ном.	Иллюстрация	Количество
11		4

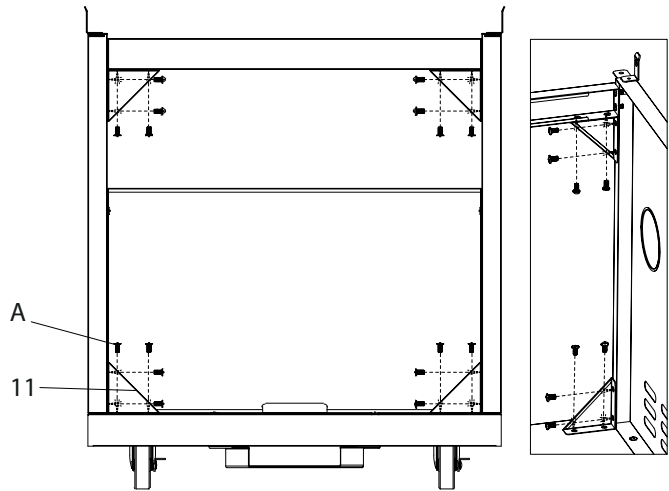A	 M6x12	16
---	---	----


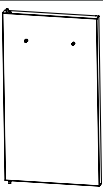


Ном.	Иллюстрация	Количество
9		1




10		1
----	---	---



31		2
----	---	---

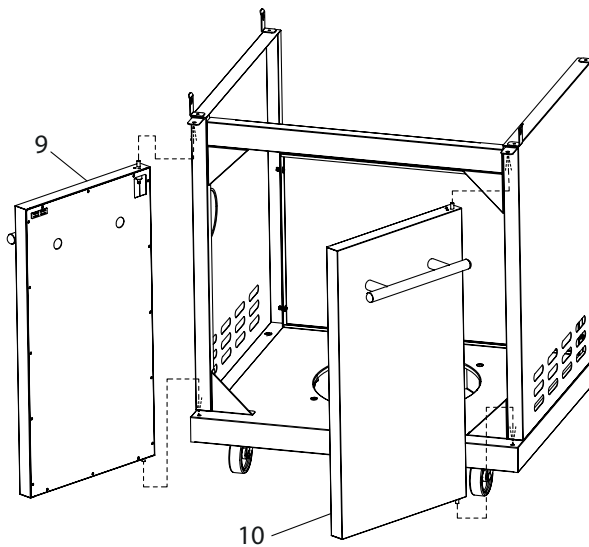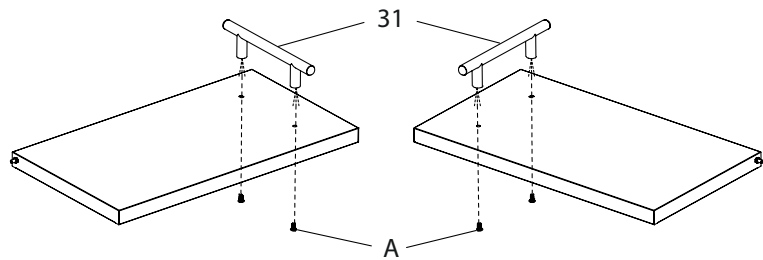A	 M6x12	4
---	---	---

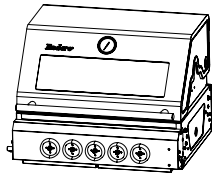


Ном. Иллюстрация Количество

1		1
25		5
32		1




A	 M6x12	4
F	 M4x12	2


Моля, монтирайте регулиращите копчета (25) в горната част.

Копчето за регулиране без скала е монтирано във второто положение отляво.

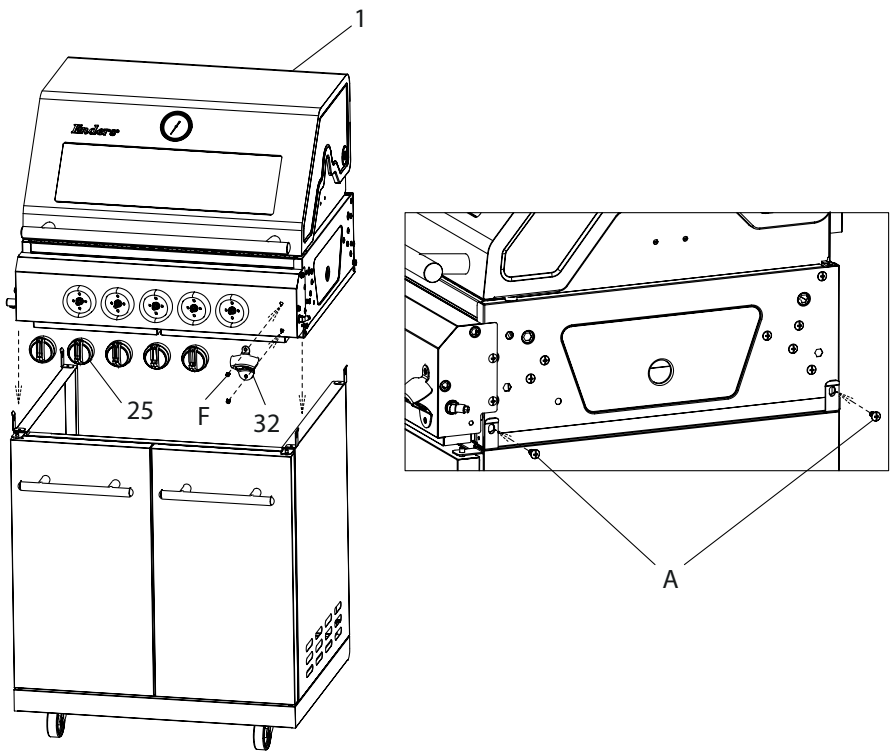


Ном. Иллюстрация Количество

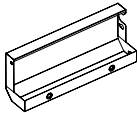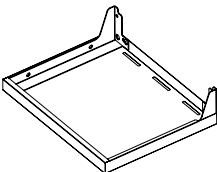

13		1
14		1
A	 M6x12	2

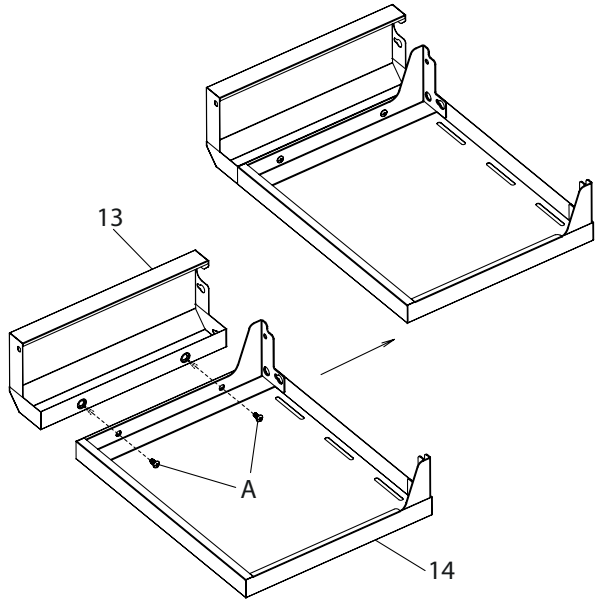


Ном. Иллюстрация Количество

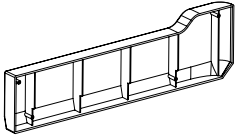
29		1
----	---	---


E	 ST4x14	4
---	--	---

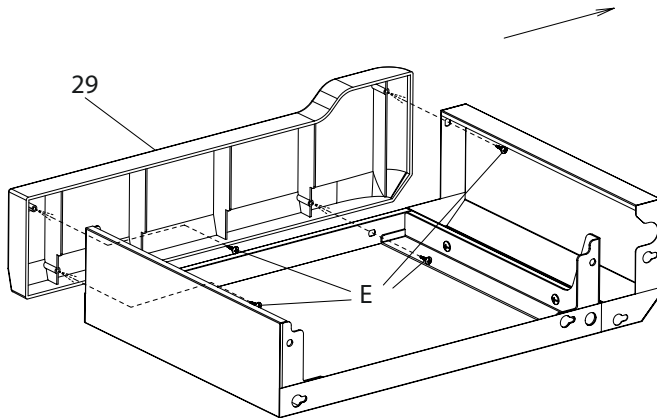
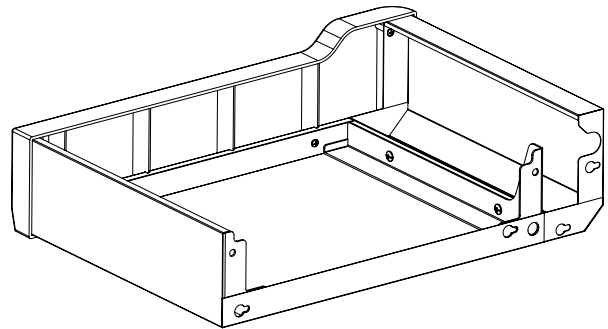


Ном. Иллюстрация Количество

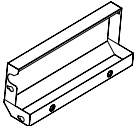16		1
----	---	---

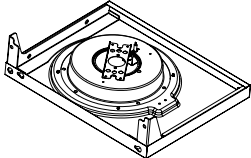
17		1
----	---	---

A	 M6x12	2
---	---	---

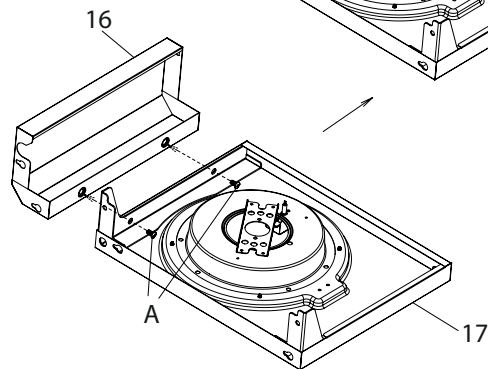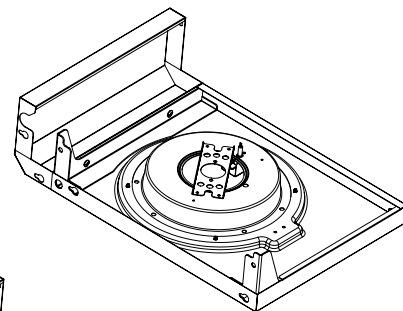



Ном.	Иллюстрация	Количество
30		1



E	 ST4x14	4
---	--	---

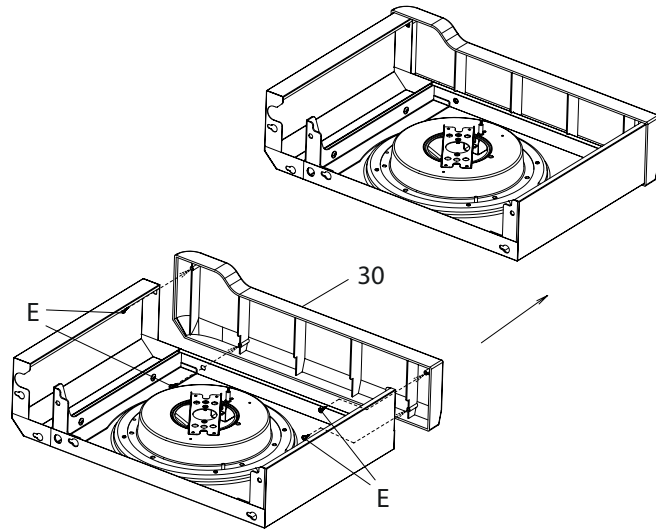


Ном.	Иллюстрация	Количество
A	 M6x12	4
B	 M5x12	4

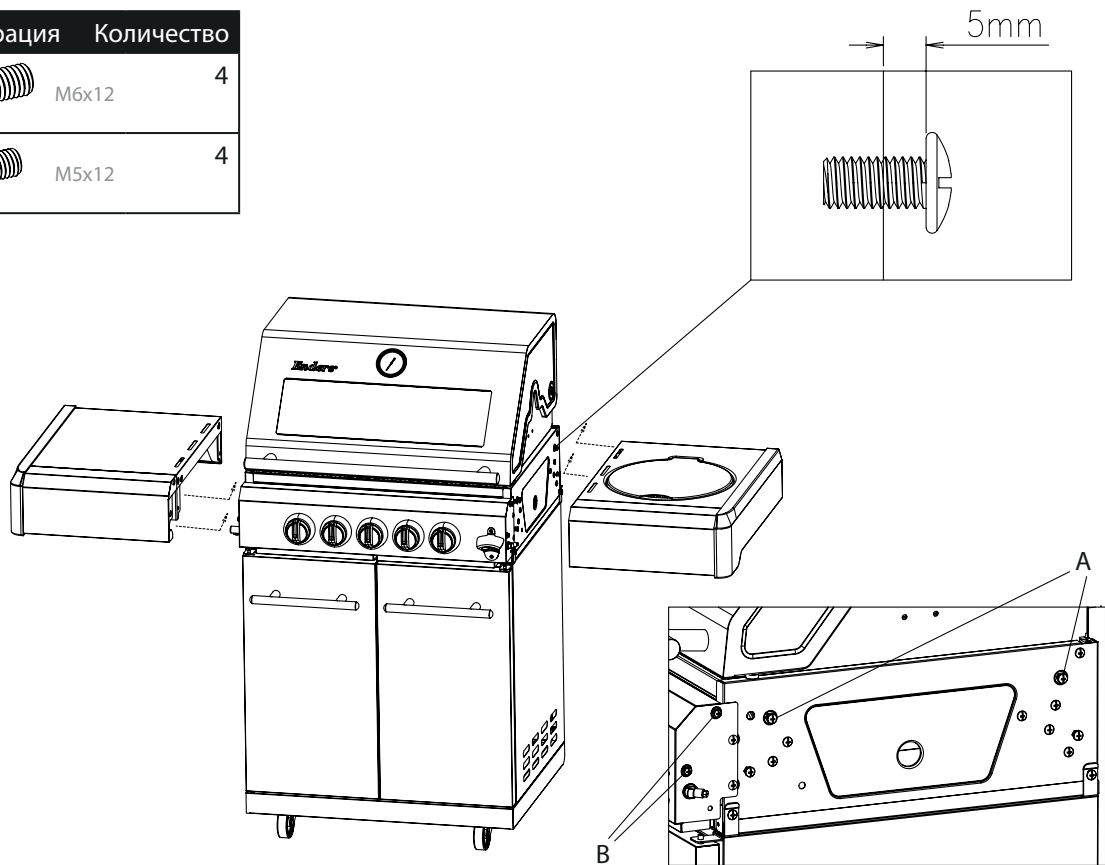


Ном.	Илюстрация	Количество
A	 M6x12	4

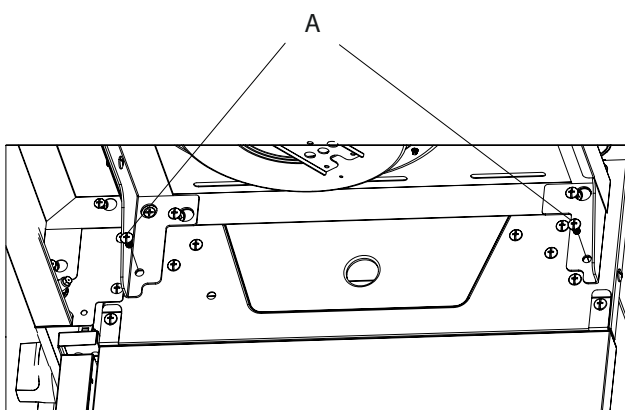
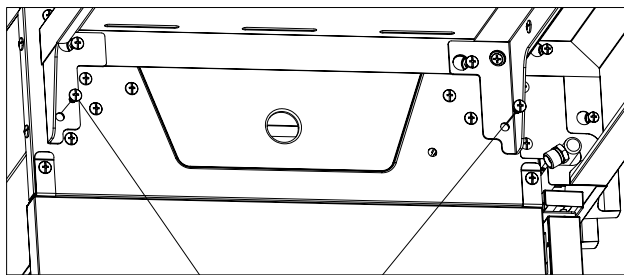


Ном.	Илюстрация	Количество
20		1


Ном.	Илюстрация	Количество
C	 M4x6	2

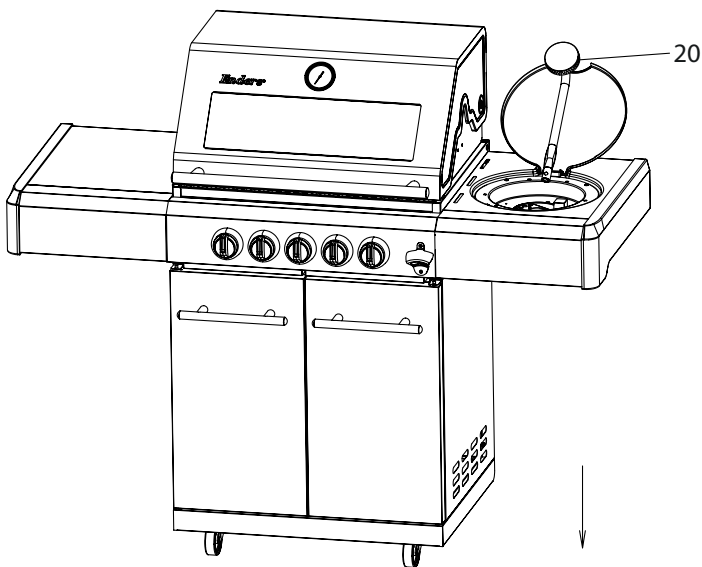


Поставете тръбата на горелката на страничния плот с котлона върху дюзата.

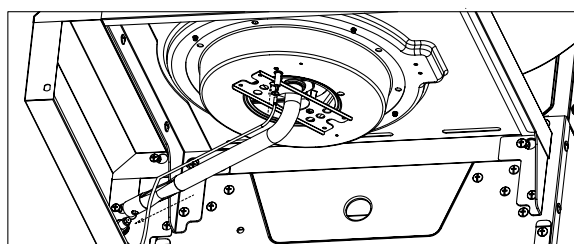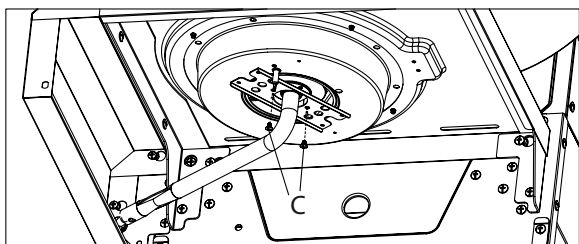



Ном.	Иллюстрация	Количество
26		1

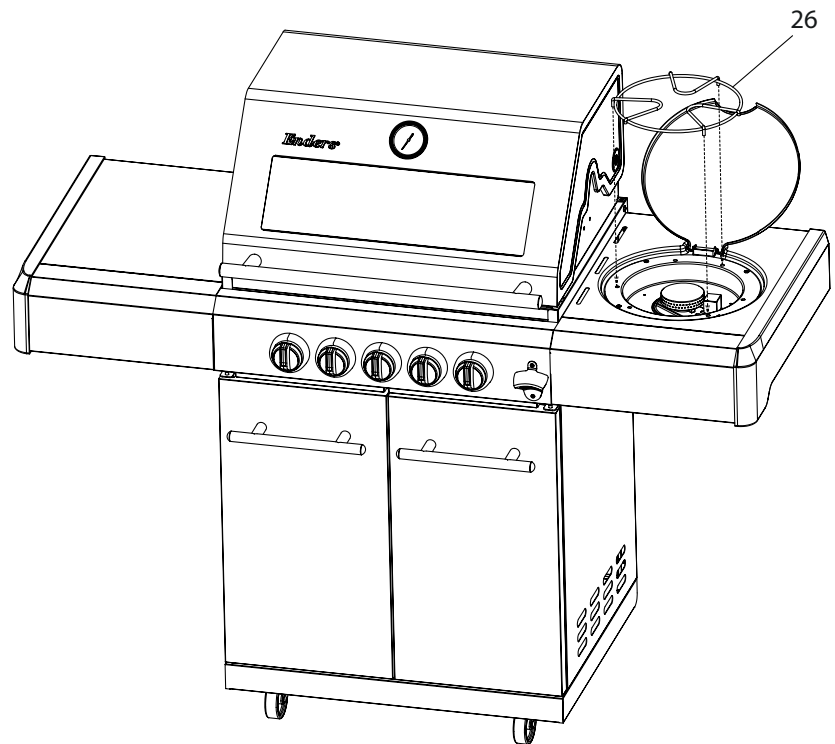



Ном.	Иллюстрация	Количество
28		2

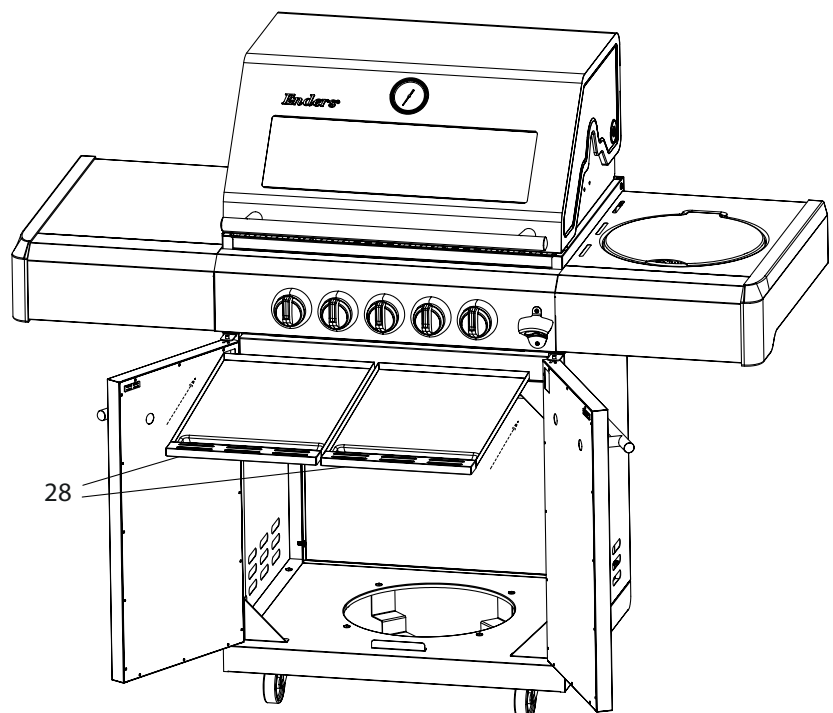

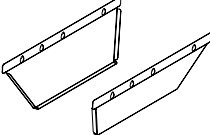Ном.	Иллюстрация	Количество
21		2

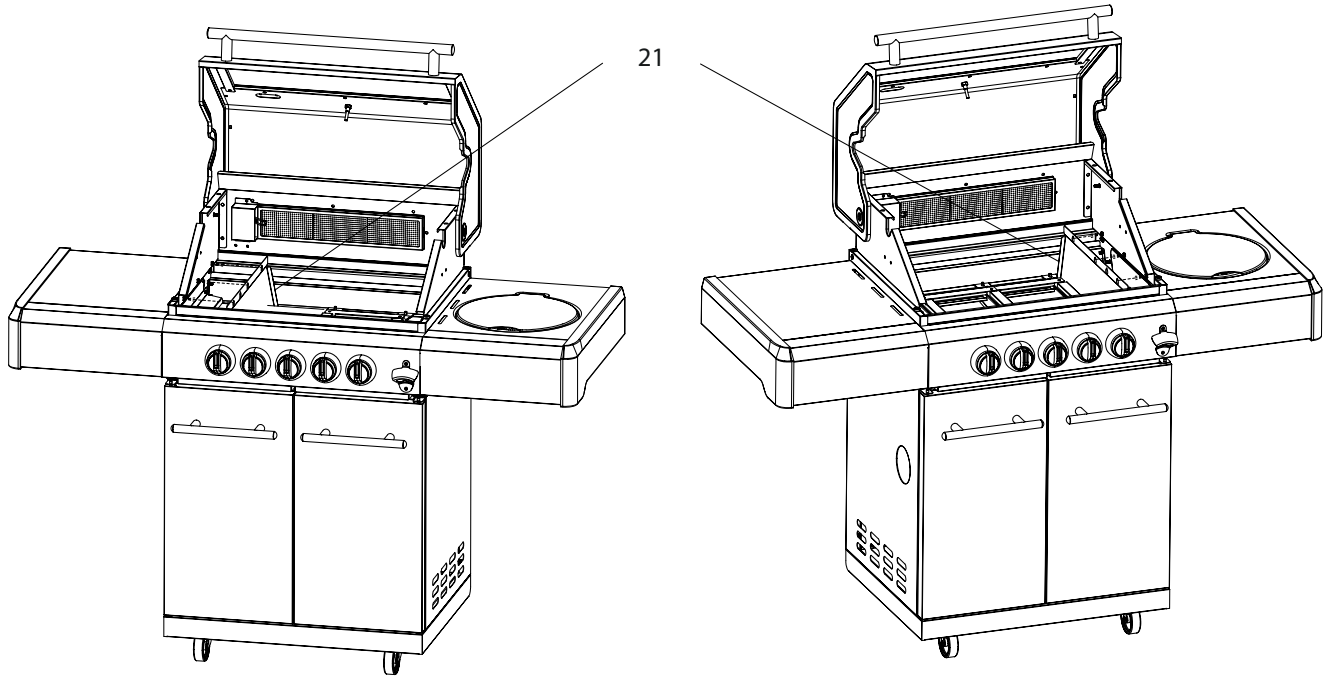


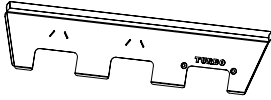Ном.	Иллюстрация	Количество
22		1
23		1

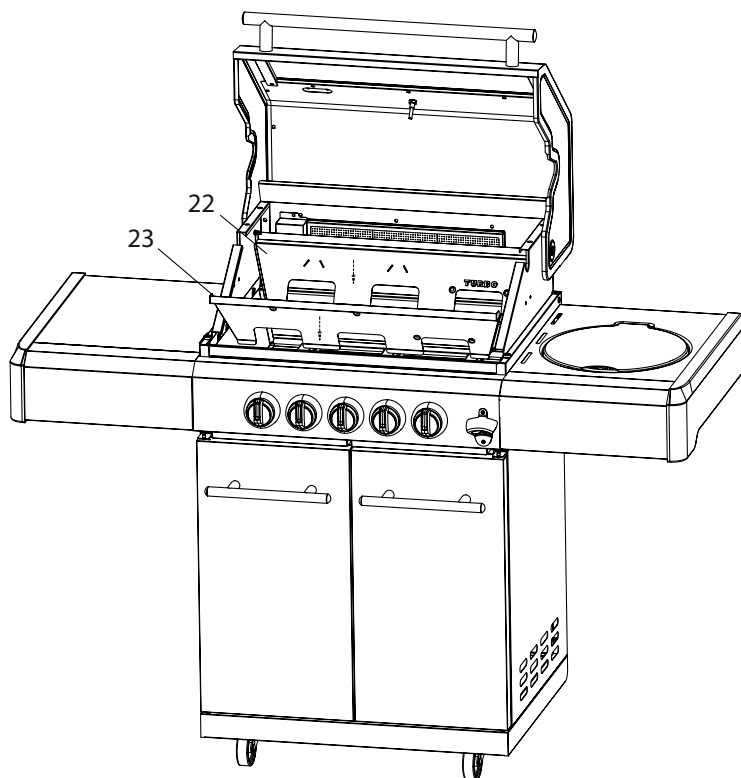


Ном.	Илюстрация	Количество
17		3


Поставете капака на пламъка на турбозоната (вдясно), както е показано.

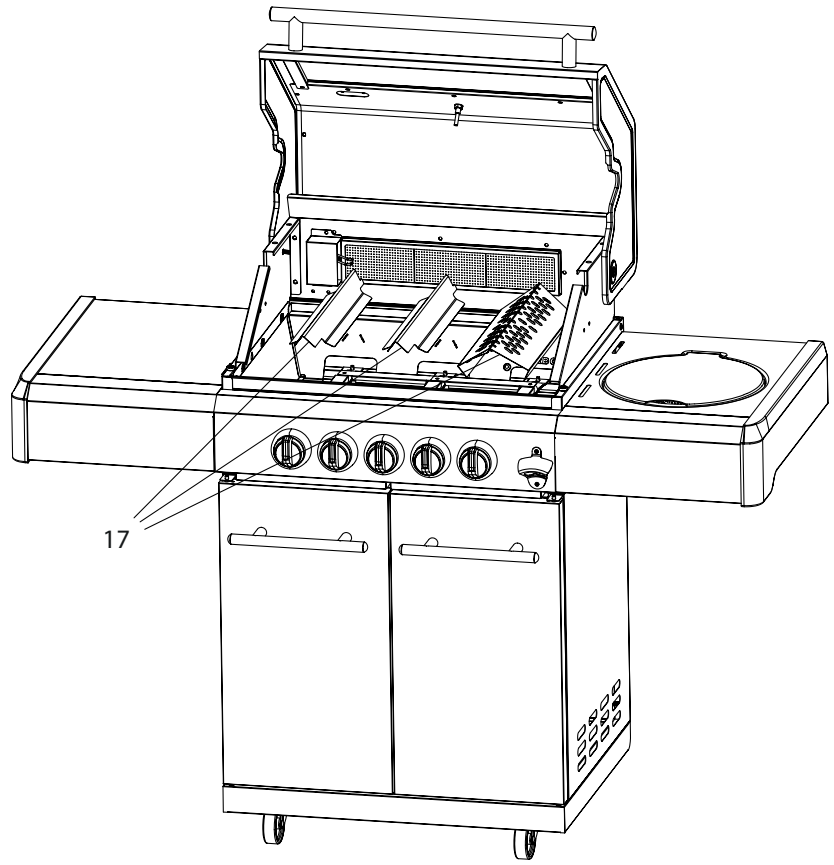


Ном.	Илюстрация	Количество
18		4

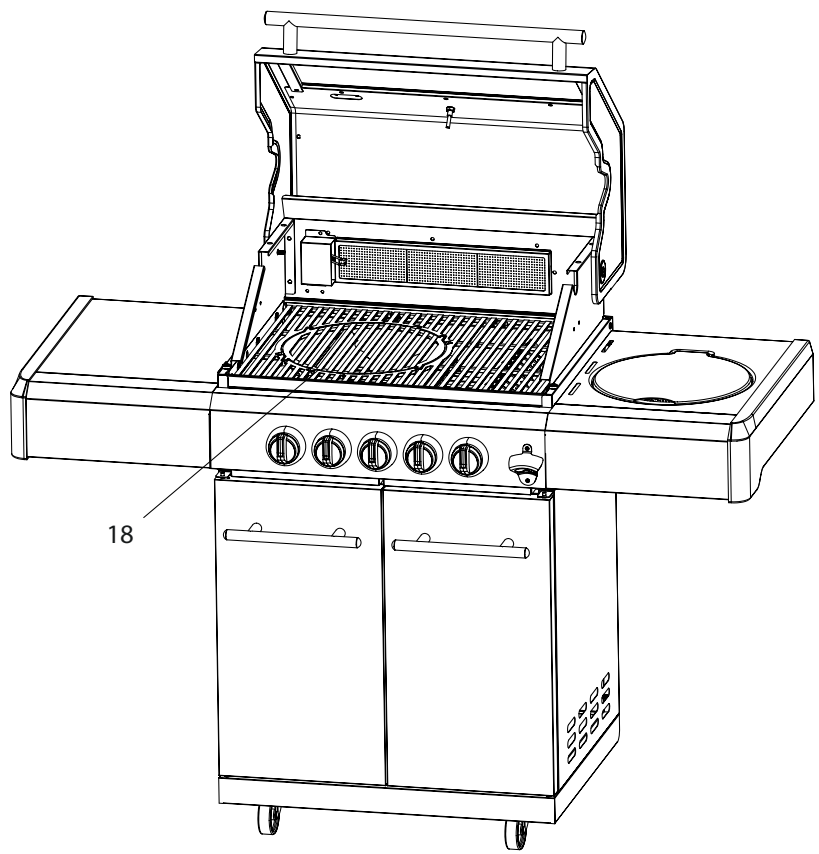


Ном.	Иллюстрация	Количество
19		1

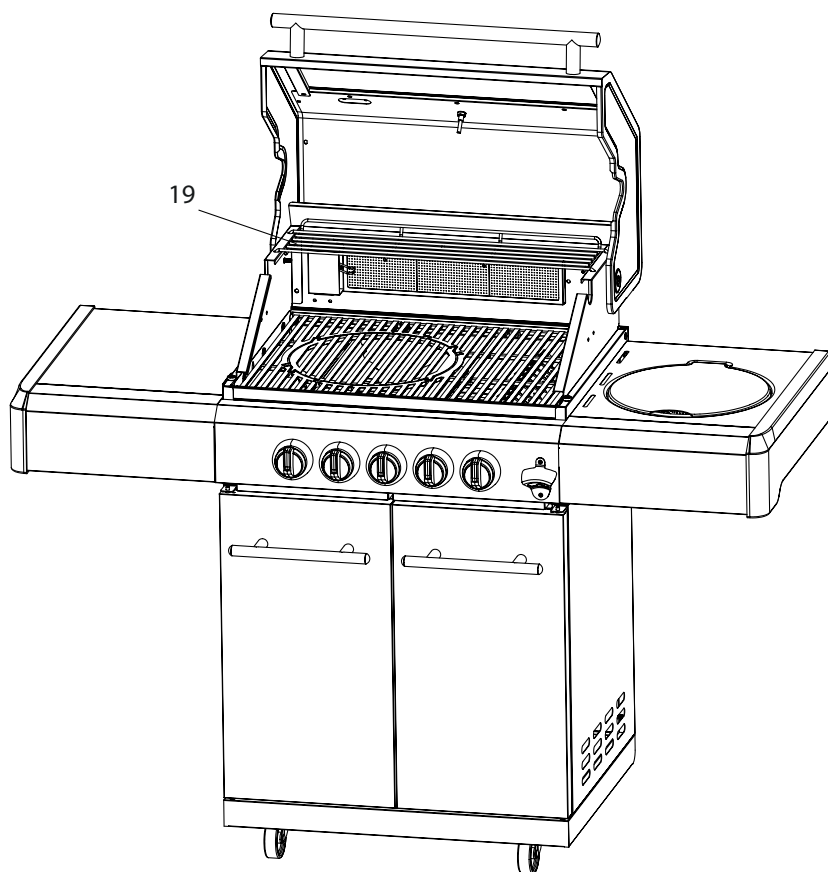

Ном.	Иллюстрация	Количество
28		1

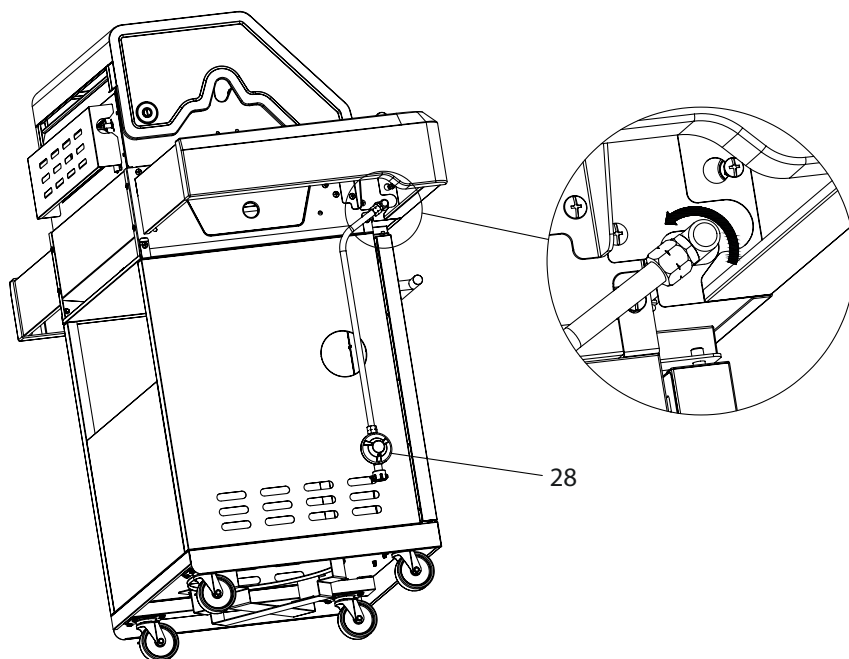

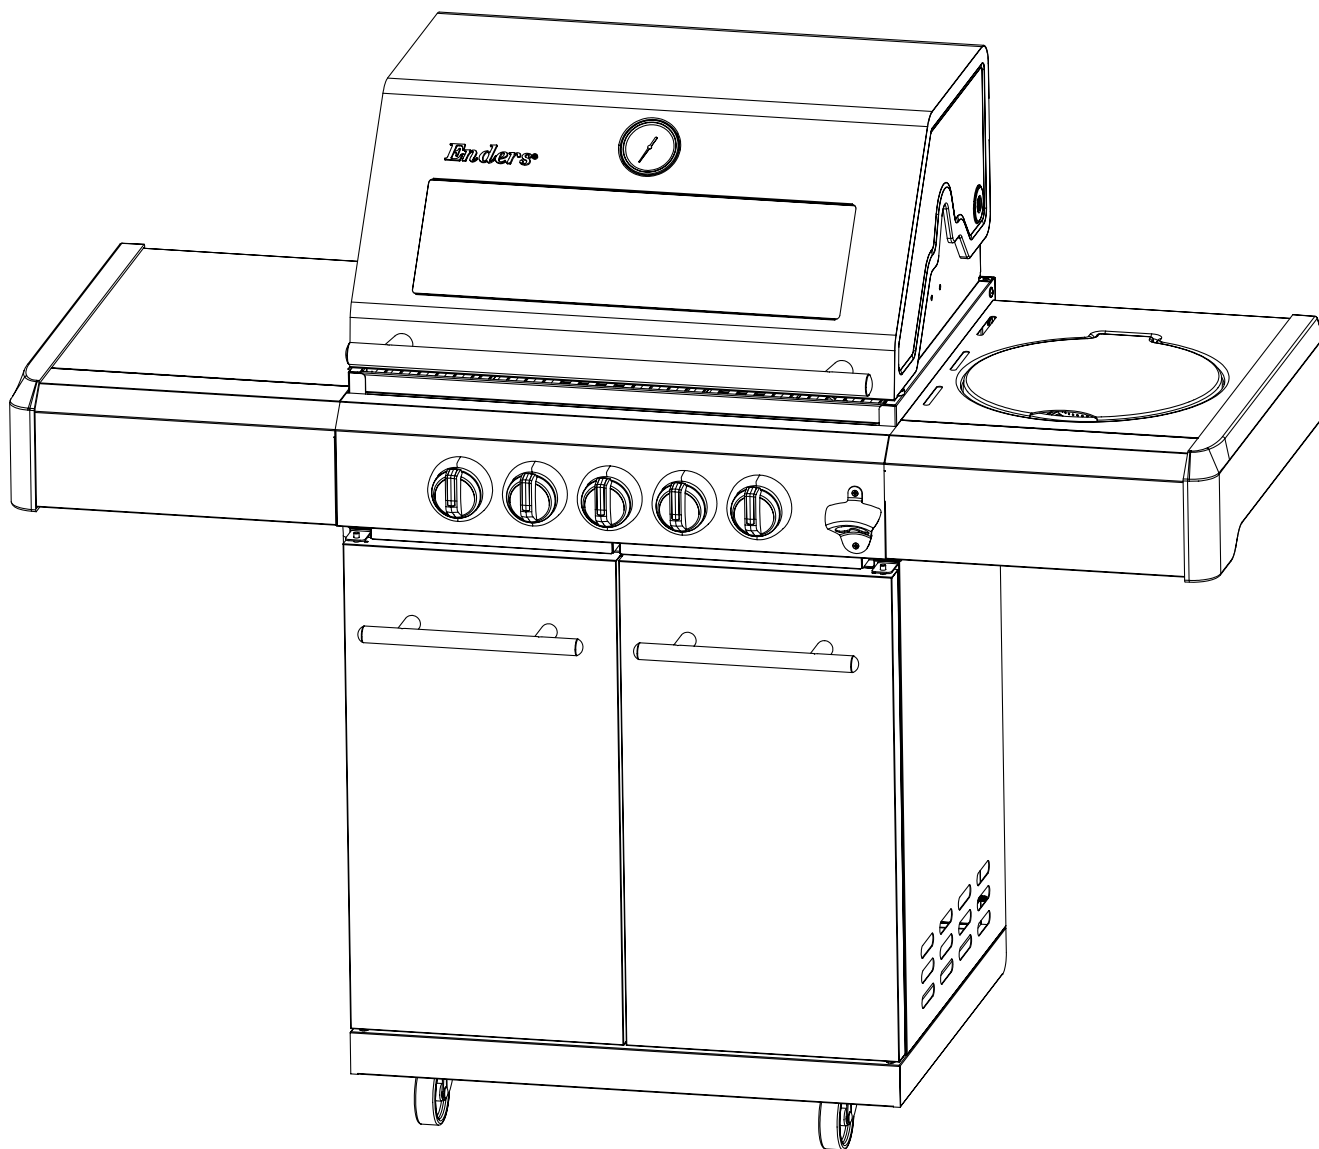

Газови бутилки с максимален размер \varnothing 30 x 59 см могат да се използват и поставят в корпуса.

5 кг бутилка за газ
 Височина с контролер припл. 47,0 см
 Диаметър припл. 23,5 см
 (може да се прибира в барбекюто)

8 кг бутилка за газ
 Височина с контролер припл. 46,0 см
 Диаметър припл. 30,0 см
 (може да се прибира в барбекюто)

11 кг бутилка за газ
 Височина с контролер припл. 59,0 см
 Диаметър припл. 30,0 см
 (може да се прибира в барбекюто)

СВЪРЖЕТЕ С ГАЗОВА БУТИЛКА

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Газовия грил може да работи само с регулатор на налягането. Затвореният регулатор на налягането е правилно настроен фабрично за работа с течна газ. Прочетете и спазвайте инструкциите за монтаж и приложение, приложени отделно към регулатора на налягането.

Може да се наложи да смените маркуча за газ.

Маркучът за газ и регулаторът на налягането трябва да се сменят периодично. (Вижте ПОЧИСТВАНЕ / ПОДДРЪЖКА)

Уверете се, че няма източници на запалване, открит пламък или подобни в близост, когато използвате газовата бутилка

Уверете се, че маркучът за газ не е извит или ожулен и че цялата му дължина е достъпна.

След като нагласите газовата бутилка, проверете всички точки на свързване за течове.

Ако няма течове, почистете връзките с вода след проверка.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ



ПРОЦЕДУРА ПО МОНТИРАНЕ



ОПАСНОСТ:

Съгласно правило 79 на DGUV „Използване на течен газ“, за търговска употреба трябва да се използва предпазно устройство за скъсване на маркуча съгласно DIN 30 693 „Предпазно устройство за скъсване на маркуча за системи с течен газ и предпазен регулатор на налягането със защита от свръхналягане

Ако за търговската употреба са включени специален регулатор на налягането и защита от скъсване на маркуча, моля, обърнете внимание на отделните инструкции за монтаж / експлоатация на тези части.

ПРОЦЕДУРА ПО МОНТИРАНЕ



1. Гайките за съединяване имат лява резба. Завийте съединителната гайка на маркуча към винтовата връзка на регулатора на налягането и затегнете връзката с гаечен ключ (обикновено вече сглобен). Уверете се, че съединителната гайка на маркуча е здраво завинтена към регулатора на налягането.
2. Завийте съединителната гайка на регулатора за налягането върху винтовата връзка на бутилката за газ. Затегнете здраво натягащата гайка с ръка. Не използвайте никакви инструменти, за да избегнете повреда на уплътнението.
3. Поставете бензиновата бутилка в грил количката.
4. Развийте защитната капачка от винтовата връзка на газовия грил. Завийте съединителната гайка в края на маркуча върху винтовата връзка на газовия грил. Затегнете здраво гайката с гаечен ключ (вижте също страница 17).
5. Напръскайте всички точки на запечатване с предлагания в търговската мрежа спрей за откриване на течове или ги измийте със сапунена вода (съотношение 1 част сапун / 3 части вода). Отворете клапана на бутилката за газ. Мехурчета се появяват в зоните на изтичане. Затворете отново клапана на газовата бутилка и коригирайте грешката. След това повторете стъпка 5, докато всички течове бъдат отстранени.


Ном.	Илюстрация	Количество
38		1

Регулатор на налягането с интегрирана защита от разрушаване на маркуча EFV. За повече информация, моля, прочетете инструкциите за експлоатация, приложени към регулатора на налягането. Не трябва да се използва друго устройство за защита от скъсване на маркуча.

Гайка на регулатора на налягането

Гайки на маркуча (DIN 4815-2)

Резбово стебло на регулатора на налягането (DIN EN 16129, тип 694)

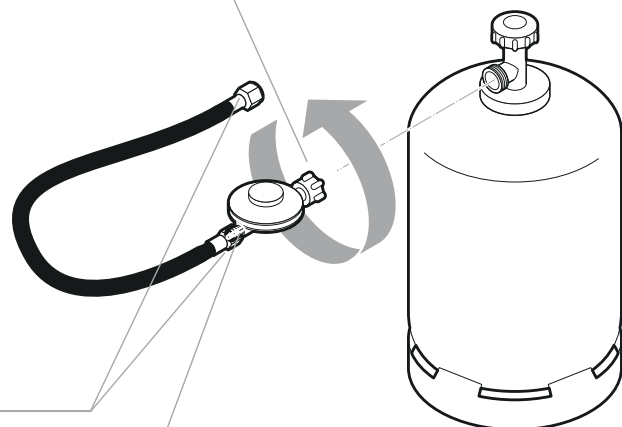

РАБОТА С ГАЗОВОТО БАРБЕКЮ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Преди да започнете да печете на барбекюто, безопасността винаги трябва да е на първо място. Следователно трябва да се спазват няколко проверки за безопасност преди всяко използване на грила.

УПОТРЕБА

Газовия грил може да се използва само за печене на открито.

Този продукт не е предназначено за употреба от деца или лица с ограничена способност за работа с него. Може да се използва само от хора, които могат да работят безопасно с продукта.

По време на работа повърхностите на газовата скара могат да се нагряят много.

Предупреждавайте минавачите и пазете децата далеч.

Страничните рафтове не са предназначени за директен контакт с храна.

Носете защитни ръкавици при работа с горещи компоненти.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Избягване на огън от мазнините:

Мазнините и маслата могат да се самозапалят, когато са много горещи. Ако не се почисти правилно, натрупаната мазнина се запалва, което може да доведе до така наречения мазен пожар в скарата.

Намажете излишната мазнина / марината от храната преди печене на скара. Това не намалява вкуса на храната на скарата, а по-скоро служи само за избягване на изгарянето на мазнини.

Редовно почиствайте грила от отлагания на мазнини! Обърнете специално внимание на мастните отлагания от вътрешната страна на горивната камера, капациите на пламъка, чекмеджето за мазнини и тавата за капково мазнини. Никога не гасете горещи или пушещи мазнини / масло с вода.

Работа с газовата система / газовия:

Пазете скарата далеч от влага, пръски вода и др.

Не пушете, докато боравите с газовата уредба. Не поставяйте газовата бутилка близо до открит пламък.

Използвайте газовата скара само на открито. Уверете се, че газовата скара е защитена от вятъра.

Поставете газовата скара на равна, стабилна и огнеупорна повърхност.

Барбекюто не трябва да се мести по време на работа. Заклучете колелата, като натиснете фиксиращото устройство.

Преди всяка употреба проверявайте маркуча и регулатора на налягането за пукнатини и повреди. Не използвайте газовата скара, ако регулаторът на налягането, маркучът или бутилката за газ са дефектни или текат. Не оставяйте газовия грил без надзор, докато се използва.

За да се предпази от случайно изтичане на газ, клапанът на бутилката трябва да бъде отворен само когато газовия грил работи.

Газовата скара трябва да бъде изключена и клапанът на газовата бутилка да се затвори след употреба и преди всяка промяна на местоположението.

За да се избегне прегряване, повърхността на скарата не трябва да бъде напълно покрита с алуминиево фолио или други подобни.

Ако имате отливка, това, както в свързаните инструкции, може да е само от оригинални продукти на Enders.

Емаилираните чугунени решетки не трябва да влизат в контакт с силно киселинни храни.

Поддържайте безопасно разстояние от запалими и чувствителни на топлина материали по време на работа. Разстоянието не трябва да е по-малко от 1 m.

Уверете се, че няма никакви предмети или части от сградата под височина 2 m над газовия грил.

Уверете се, че вентилационните отвори на инсталационното помещение на газовата бутилка не са покрити.

В случай на изтичане на газ или неизправност, незабавно затворете клапана на газовата бутилка.

Защитете газовата бутилка от силна слънчева светлина. Температурата не трябва да надвишава 40 ° C.

ВКЛЮЧЕТЕ ГАЗОВИЯ ГРИЛ



Преди да запечете на газ за първи път, оставете горелките да горят 15 минути без никаква храна, за да премахнете остатъците от консервацията. Може да се развие лека миризма. Осигурете адекватна вентилация. Цветът на аспиратора и горивната камера на газовия грил може леко да се промени. Това е естествен процес и не е причина за безпокойство.

1. Отворете капака на вашия грил.
2. Можете да запалите горелките независимо една от друга.
3. Завъртете всички копчета за регулиране по посока на часовниковата стрелка в положение **ИЗКЛЮЧЕНО** и едва след това отворете клапана на бутилката за газ!

4. Натиснете едно от регулиращите копчета и го завъртете обратно на часовниковата стрелка до най-високото ниво "+". Може да се чуе КЛИК. Горелката се запалва. Ако горелката не се запали, завъртете копчето обратно в положение OFF и повторете тези стъпки 3 до 4 пъти.

5. ВНИМАНИЕ:

Ако горелката не се запали, завъртете копчето за управление по посока на часовниковата стрелка в положение **ИЗКЛЮЧЕНО** и затворете клапана на бутилката за газ. Изчакайте 5 минути и започнете от стъпка 4, след като отново отворите клапата на газовата бутилка.

6. Когато едната горелка се запали, повторете стъпка 4, за да запалите другите горелки.
7. Регулирайте нагряването, като завъртите копчето за управление до всяка настройка между най-високото ниво "+" и най-ниското ниво "-".

ИЗКЛЮЧЕТЕ ГАЗОВИЯ ГРИЛ



За да изключите грила, затворете клапана на бутилката за газ и завъртете всички копчета за управление в положение "ИЗКЛ."

ВКЛЮЧЕТЕ СТРАНИЧНИЯ КОТЛОН



1. Първо отворете капака на страничния котлон.
2. За да включите страничната готварска печка, процедурирайте, както е описано в точки 3 до 7 от глава "Включване на газовия грил".
3. **ВНИМАНИЕ:** Ако горелката не се запали, завъртете копчето за регулиране по посока на часовниковата стрелка в положение "" и затворете клапана на бутилката за газ. Изчакайте 5 минути и започнете от стъпка 2.
4. За да изключите печката, завъртете регулатора в положение "I". За да изключите целия грил, затворете клапата на бутилката за газ и завъртете всички копчета за управление на "I".


ОПАСНОСТ!

Никога не запалвайте страничния котлон със затворен капак! Никога не затваряйте капака, когато е запален!

Използвайте само тенджерата с минимум 14 см и максимум 24 см в диаметър на страничната готварска печка.

ВКЛЮЧЕТЕ ИНФРАЧЕРВЕНАТА ГОРЕЛКА



- Отворете аспиратора и завъртете всички копчета за управление в положение и едва след това отворете клапана на бутилката за газ.
- Натиснете и задръжте копчето за управление на инфрачервената горелка и го завъртете обратно на часовниковата стрелка до най-високата настройка. (Може да се чуе КЛИК). Горелката се запалва. Ако горелката не се запали, повторете тази стъпка 3 до 4 пъти .
- ВНИМАНИЕ:** Ако горелката не се запали, завъртете копчето за регулиране по посока на часовниковата стрелка в положение „и затворете клапана на бутилката за газ. Изчакайте 5 минути и започнете от стъпка 1.
- За да изключите инфрачервената горелка, завъртете копчето за настройка в положение . За да изключите цялата решетка, затворете клапана на бутилката за газ и завъртете всички регулиращи копчета в положение

ОПАСНОСТ!

Инфрачервената горелка не е безкрайно променлива.

ОПАСНОСТ!

Инфрачервената горелка не трябва да се използва едновременно с другите горелки.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ПАНЕЛА



С този бутон стартирате и регулирате втората горелка отляво.



Грил зона

Тези символи ви показват различните зони за скарата, които можете да използвате индивидуално върху уреда и да регулирате.

Стартирайте инфрачервената горелка на вашия газов грил.



Инфрачервена горелка

Стартирайте и регулирайте страничния котлон на вашия газов грил.



Страничен котлон

ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА ГРИЛА



Газовото барбекю е многофункционално. Можете не само да печете месо, риба, зеленчуци и плодове на скара, но и да ги готвите. Температурата може да се регулира по всяко време с помощта на регулиращите копчета и да се следи на термометъра.

Когато капака е затворен, можете също да използвате вашата газова скара като фурна. В този случай, в частност, температурата не трябва да е твърде висока.

ТОПЛИНЕН ОБХВАТ



Системата за горелки Enders HEAT RANGE от серията Kansas Pro предлага чрез промяна на архитектурата на горелката и защитената U-технология оптимално разпределение на топлината върху решетката. Новата система за горелки се състои от оптимизирани горелки от неръждаема стомана и пламъчни капаци. По-подробно системата за горелка HEAT RANGE предлага постоянни температури от 80 °C (идеални за готвене при ниски температури) до 300 °C във фурната. Температури до 400 °C се достигат директно върху решетката.

Готвенето при ниска температура е особено подходящо за деликатни видове месо като филе или печено говеждо месо. Нежният процес на готвене ви дава сочни резултати на скарата.

Системата за горелка HEAT RANGE предлага равномерно разпределение на топлината по цялата повърхност на грила до предната част. Поради новите пламъчни капаци, възпламеняванията са сведени до минимум. Друго предимство на системата за горелка е краткото време за загряване до максималната температура на скарата.

ТУРБО ЗОНА



Накрая газовият грил, може да се използва и за отлично приготвяне на сочни пържоли - благодарение на ТУРБО ЗОНАТА. Тъй като добрата пържола се нуждае от максимална температура за кратко време, така че върху месото да се развият интензивни печени вещества и аромати на скара. ЗОНАТА TURBO е лесна за използване - просто я увеличете и бързото гриловане на пържолата може да започне.

Максималната температура запечатва месото бързо и то остава много по-сочно и е пълно с вкус

Икономично: ЗОНАТА ТУРБО не използва повече газ, отколкото конвенционалните зони за скара

Скарата в различните топлинни зони дава перфектни резултати за всеки вид месо

Ясно разпознаваеми чрез видимо червено излъчващо пламъче покритие

Свободно регулируема - от най-ниската до най-високата температура светкавично

Просто завъртете червения бутон и TURBO ZONE реагира незабавно.

СКАРА СЪС СВАЛЯЩ СЕ КРЪГЪЛ ЕЛЕМЕНТ



SWITCH GRID превръща вашата скара в многофункционално барбекю. Масивната, емайлирана чугунена решетка с лесно свалящ се кръгъл елемент предлага широка гама от опции за скара благодарение на съответстващите вложки Enders. Освен че се комбинира с различни вложки, SWITCH GRID може да се използва и като класическа скара.

Възползвайте се от специалните свойства на чугуна. Равномерното разпределение на топлината осигурява оптимални резултати на вашата газова скара Enders.

ЗАГРЯВАНЕ

При затворен капак решетката на превключвателя трябва да бъде достатъчно предварително загрята (около 15-20 минути), така че материалните предимства на чугуна да могат да се разгърнат.

ПОЧИСТВАНЕ

Не потушавайте горещото барбекю със студена вода. Грубите замърсявания върху емайлираната чугунена скара могат да бъдат отстранени с четка. Препоръчваме почистване с нашия почистващ препарат за решетки Enders. Алтернативно, скарата на барбекюто може да се почиства с мека, топла сапунена вода. Препоръчва се предварително накисване, за да се отстранят изпечените частици. След това скарата трябва да се изплакне с чиста вода.

ПРОСТА СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ



SIMPLE CLEAN е иновативното решение на Enders за бързо и лесно почистване на газовия грил - необходими са само няколко лесни стъпки.

Цялата горивна камера и чекмеджетата за мазнини могат да бъдат премахнати без инструменти

Отделните части са изработени от неръждаема стомана и са подходящи за миене в съдомиялна машина

Почистващата система SIMPLE CLEAN от Enders (изчаква патент) по този начин опростява досадния процес на почистване

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ



ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Изведете минувачите на сигурно място! Ако е възможно, изключете клапана на газовата бутилка. Охладете бутилката с вода. Обърнете внимание на вашата безопасност! Възможно е спонтанно, експлозивно повторно запалване. В случай на пожар, напълнените газови бутилки под налягане трябва да бъдат отстранени от зоната на опасност от пожар. Ако това не е възможно, газовите бутилки под налягане трябва да се напръскат с вода или други подобни. Подходящите средства от защитено положение са защитени от прекомерно нагряване.

МЕРКИ СЛЕД ВДИШВАНЕ НА ГАЗ

Високите концентрации могат да причинят задушаване. Симптомите могат да включват загуба на подвижност и загуба на съзнание. Жертвата не забелязва задушаването. При ниски концентрации може да се появи световъртеж, главоболие, гадене и нарушена координация.

Изведете жертвата на чист въздух. Обадете се на лекар или спешна помощ. Ако дишането е спряло, започнете мерки за първа помощ.

МЕРКИ

ИЗГАРЯНИЯ

Съществува остър риск от хипотермия и шок. Обадете се веднага на спешните служби!

Изгасете огъня на дрехите незабавно с вода или задушете пламъците с дебело одеяло.

В случай на попарване: незабавно свалете дрехите

В случай на изгаряне: оставете дрехи върху тялото си.

Охладете със студена вода поне 15 минути, докато болката отшуми.

Покрийте засегнатата област със стерилен изгорен лист Metalline. Поставете страната, покрита с Metalline, върху наранената кожа и я фиксирайте свободно с марля или с триъгълна кърпа.

Не използвайте никакви „домашни средства“ като мехлеми, прахове, масла, дезинфектанти и т.н.!

МЕРКИ

ИЗГАРЯНИЯ

В случай на попарване: незабавно свалете дрехите.

В случай на изгаряне: Свалете дрехите само ако не се прилепват.

Охладете със студена вода поне 15 минути, докато болката отшуми.

Оставете малките изгаряния или попарвания да се излекуват във въздуха, без да се образуват мехури, не покривайте с гипс или превръзка.

ПОЧИСТВАНЕ НА БАРБЕКЮТО

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Въпреки внимателната обработка на всички отделни части, отделните компоненти могат да бъдат с остри ръбове. Затова носете предпазни ръкавици, за да избегнете порязвания.

Гореща повърхност: Преди почистване изчакайте, докато газовия грил да се охлади достатъчно.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Избягване на огън от мазнините:

Преди всяка употреба почиствайте грила, за да избегнете мастни натрупвания.

Обърнете специално внимание на отлаганията на мазнини от вътрешната страна на горивната камера, капациите на пламъка, чекмеджето и тавата.

Не използвайте запалими почистващи препарати.

Работа с газовия грил:

Ремонтите и поддръжката на газопреносните

части могат да се извършват само от оторизирани специалисти.

Не правете промени в газовия грил или регулатора на налягането. Маркучът трябва да се обслужва след 5 години (вижте датата на производство на маркуча).

Сменете регулатора на налягането и маркуча най-късно след 10 години, дори ако не се виждат външни повреди. Уверете се, че регулаторът на налягането е одобрен за вашата страна и използвания газ и че е настроен на правилното изходно налягане (вижте ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ). Новият маркуч не трябва да е по-дълъг от 1,5 m.

Не могат да се извършват манипулации или промени на компоненти, които са запечатани от производителя.

Газът и петролът образуват експлозивна смес. Никога не се опитвайте да карате твърдите клапани и контролните копчета да се движат лесно с масло или проникващо масло.

Горелките могат да се свалят за почистване, но не трябва да се сменят. ОПАСНОСТ! Горелките TURBO ZONE също трябва да бъдат преинсталирани там.



Намажете излишната мазнина / марината от храната преди печене на скара. Това не намалява вкуса на храната, която ще се пече на скара, а само служи за избягване на изгаряне на мазнини.

Почиствайте грила след всяка употреба. Обърнете специално внимание на мастните отлагания от вътрешната страна на горивната камера, капациите на пламъка, чекмеджето за мазнини и тавата за капково мазнини.

Не използвайте абразивни почистващи препарати, които съдържат хлор.

Извадете чекмеджето за мазнини и тавата за събиране на мазнини и изхвърлете мазнината по екологичен начин.


Избършете повърхностите с влажна кърпа или ги изплакнете с гореща вода. Използвайте мек препарат, ако е необходимо. Изплакнете с вода и изсушете всички повърхности с кърпа от микрофибър.

Когато използвате мек почистващ препарат, трябва също да обърнете внимание на инструкциите на производителя / информацията за продукта, за да избегнете повреда на повърхността.

Оставете барбекюто да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.


Ако в изключителни случаи тръбата на горелката е запушена, тя трябва да се почисти с игла или почистващ препарат за тръби.

Разхлабете тръбата на горелката за почистване:

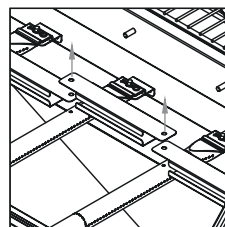

1. Разхлабете винтовете и свалете закрепването.

2. Разхлабете разделения щифт и извадете тръбата на горелката.

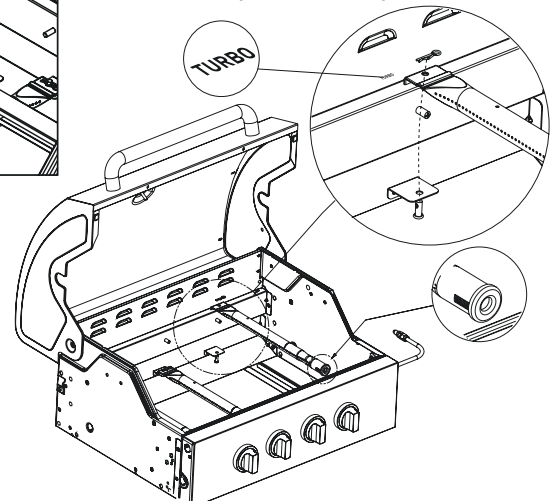

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Пазете газовата бутилка на място, недостъпно за деца.

Пазете газовата бутилка далеч от запалими газове и други окисляващи вещества.

Изтичащият течен газ е по-тежък от въздуха и потъва на земята. Не дръжте бензиновата бутилка в къщата, под нивото на земята (напр. Изба, шахта, подземен паркинг и др.) Или на непроветрени места, където може да се събира изтичащ газ. Защитете газовата бутилка от пряка слънчева светлина и други източници на топлина.

Съхранявайте газовата бутилка при температура под 40 ° C на добре проветриво, сенчесто място и защитено от елементите.

Съхранявайте газовата бутилка изправена и я подсигурете срещу падане. Тези инструкции за съхранение се отнасят и за празни газови бутилки, тъй като те все още съдържат остатъчно количество течен газ.

Ако е възможно, не транспортирайте газовата бутилка в превозни средства, чието товарно пространство не е отделено от кабината на водача. Водачът трябва да е наясно с потенциалните опасности на товара и какво да прави в случай на инцидент или извънредна ситуация.

Транспортирайте газовата бутилка в изправено положение и я осигурете срещу падане и подхлъзване.

Уверете се, че клапанът на газовата бутилка е затворен и стегнат.

Попитайте вашия дилър на газ за настоящите национални изисквания и бележки.



Съхранявайте продукта в помещение без замръзване и сухо. Затворете капака и покрийте грила с водоустойчиво покривало, за да предотвратите замърсяване и повреда.

За да спестите място, повдигнете малко страничните рафтове и след това ги сгънете надолу.

ИЗПОЛЗВАНЕ



Опаковката на продукта се състои от рециклируеми материали, които могат да бъдат изпратени за повторна употреба. Изхвърлете тези сортирани според типа в предоставените контейнери за събиране.

Ако искате да отделите елемента, не го изхвърляйте в кошчето. Попитайте местната компания за депониране на отпадъци или общинската администрация за опциите за екологично депониране, което пести ресурси.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: KANSAS PRO
3 SIK TURBO

Арт.Ном. Производител: 8709

Номинално топлинно натоварване:

Горелка Q_n H_s 11,6 kW
Разход на газ 846,8 g/h

Страничен котлон Q_n H_s 3,5 kW
Разход на газ 256 g/h

Инфрагорелка Q_n H_s 4,0 kW
Разход на газ 292 g/h


Тип газ: Пропан G31/Бутан G30

Продукт-Идентнр. : 0063CN7317

Този продукт е тествано и одобрено в съответствие с DIN EN 498: 2012 и EN 484: 2019. Продукта е проектиран за работа с течна газ в състояние на доставка.

Дължина на маркуча: 0,8 м

Газова бутилка: Газови бутилки с максимални размери от Ø 30 x 59 см може да се използва и в грила да бъде настроен.



Държави от ЕО Категория милибара

Маркировка на дюзата (mm)

Държави от ЕО Категория милибара			Маркировка на дюзата (mm)			
			Горелка	Турбозона	Страничен котлон	Инфрагорелка
AT, DE	I3B/P	50	Ø 0,84	Ø 0,88	Ø 0,79	Ø 0,89

ОБОРУДАНЕ

SWITCH GRID Sear Grate



Арт.ном.7791

SWITCH GRID Плоча за пица



Арт.ном. 7790

SWITCH GRID Чугунен тиган



Арт.ном. 7792

SWITCH GRID Тава за пиле



Арт.ном.7793

ГАРАНЦИОННА КАРТА



Гаранцията на продукта е 24 месеца от датата на закупуване и важи при следните условия:

1. Правилно монтиране на уреда.
2. Правилно монтиране на газовата бутилка и редуцир вентила според стандартите, описани в инструкциите.
3. Условие за гаранцията е правилното използване на уреда според инструкциите.
4. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи и при представяне на валидни платежни документи.
5. Гаранцията загубва валидността си, ако повредата произлиза от употреба не по предназначение, или ако по уреда е направена каквото и да е преправяне.

Гаранционен и извънгаранционен сервис на всички продукти на Enders, закупени от нас:

гр. София,
бул. Цариградско шосе 293,
до бензиностанция Petrol.
Петър Делийски
тел: 0886505118
info@enders-outdoor.bg

Модел

Арт. номер

Сериен Номер (вижте гърба на уреда)

Дата на закупуване

Място на закупуване

Документ за покупка

