

# CHICAGO 3

## ГАЗОВО БАРБЕКЮ



Арт. ном. 8937/89376

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

# СЪДЪРЖАНИЕ

**ЗА ГАЗОВОТО БАРБЕКЮ**

**3**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО**

**РАЗОПАКОВАНЕ НА ГАЗОВИЯ ГРИЛ**

**4**

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
ОКОМПЛЕКТОВКА/ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

**МОНТАЖ НА ГАЗОВИЯ ГРИЛ**

**6**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ  
ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТИРАНЕ

**СВЪРЖЕТЕ ГАЗОВАТА БУТИЛКА**

**16**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ  
ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТИРАНЕ

**РАБОТА С ГАЗОВОТО БАРБЕКЮ**

**18**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
ВКЛЮЧЕТЕ ГАЗОВИЯ ГРИЛ  
ИЗКЛЮЧЕТЕ ГАЗОВИЯ ГРИЛ  
ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ПАНЕЛА  
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

**ПОЧИСТВАНЕ НА БАРБЕКЮТО**

**21**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ**

**22**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**ИЗПОЛЗВАНЕ**

**23**

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**23**

**ОБОРУДВАНЕ**

**24**

**ГАРАНЦИЯ**

**26**

## ЗА ГАЗОВОТО БАРБЕКЮ

Поздравления за закупуването на този продукт на Enders!

Преди да инсталирате и пуснете барбекюто в експлоатация, прочетете и спазвайте тези инструкции за експлоатация и преди всичко инструкциите за безопасност и използвайте продукта само както е описано в тези инструкции, за да избегнете случайни наранявания или повреди.

Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

Надяваме се да ви хареса вашата газова скара Enders.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО




Този символ означава сигналната дума **ВНИМАНИЕ** и ви предупреждава да подходите с внимание към вашия продукт.



Необходими са инструменти.

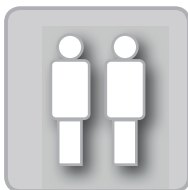

Нека втори човек ви помогне по време на сглобяването.

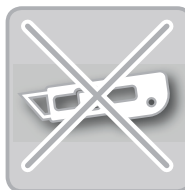


Когато отваряте опаковката, не използвайте нож или подобни остри предмети, за да избегнете надраскване на продукта.



Полезни съвети и информация.



Поставете мека подложка под елементите по време на сглобяването, за да избегнете драскотини и повреди.

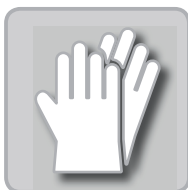

Носете предпазни ръкавици по време на монтажа, за да избегнете наранявания.

# РАЗОПАКОВАНЕ НА ГАЗОВИЯ ГРИЛ

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Въпреки старателното обработване на всички детайли, отделни части могат да бъдат с остри ръбове. Затова винаги носете защитни ръкавици, за да избегнете порезни рани.

Преди началото на монтажа махнете всички опаковки и защитни фолиа от отделните части. Опасност за живота от задушаване / задавяне. Дръжте опаковката далеч от деца и веднага я изхвърлете. Съхранявайте също и малки части извън техния обсег.

## НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ / ПОМОЩНИ СРЕДСТВА




## ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

Ном.	Описание	Количество
1	Топлозадържаща скара	1
2	Решетка от неръждаема стомана	3
3	Капачета на горелките	3
4	Горна част	1
5	Страничен рафт, вляво	1
6	Предна лента	1
7	Лява врата	1
8	Подпора, задна, лява	1
9	Подпора, предна, лява	1
10	Колела със спирачки	4
11	Странична стена	2
12	Държач за газова бутилка	1
13	Стопер за врата	1
14	Долен рафт на шкафа	1
15	Задна стена	1

Ном.	Описание	Количество
16	Подпора, предна, отдясно	1
17	Подпора, задна, отдясно	1
18	Дясна врата	1
19	Дръжка на врата	2
20	Страничен рафт, вдясно	1
21	Тава за мазнини	1
22	Чашка за мазнини	1
23	Редугулатор на налягането	1
24	Термометър (предварително инсталиран)	1

A	Винт М6 x 10	26
B	Винт М4 x 4	4
C	Винт М6 x 65	8
D	Винт М6	12
E	Гаечен ключ	1

ОКОМПЛЕКТОВКА

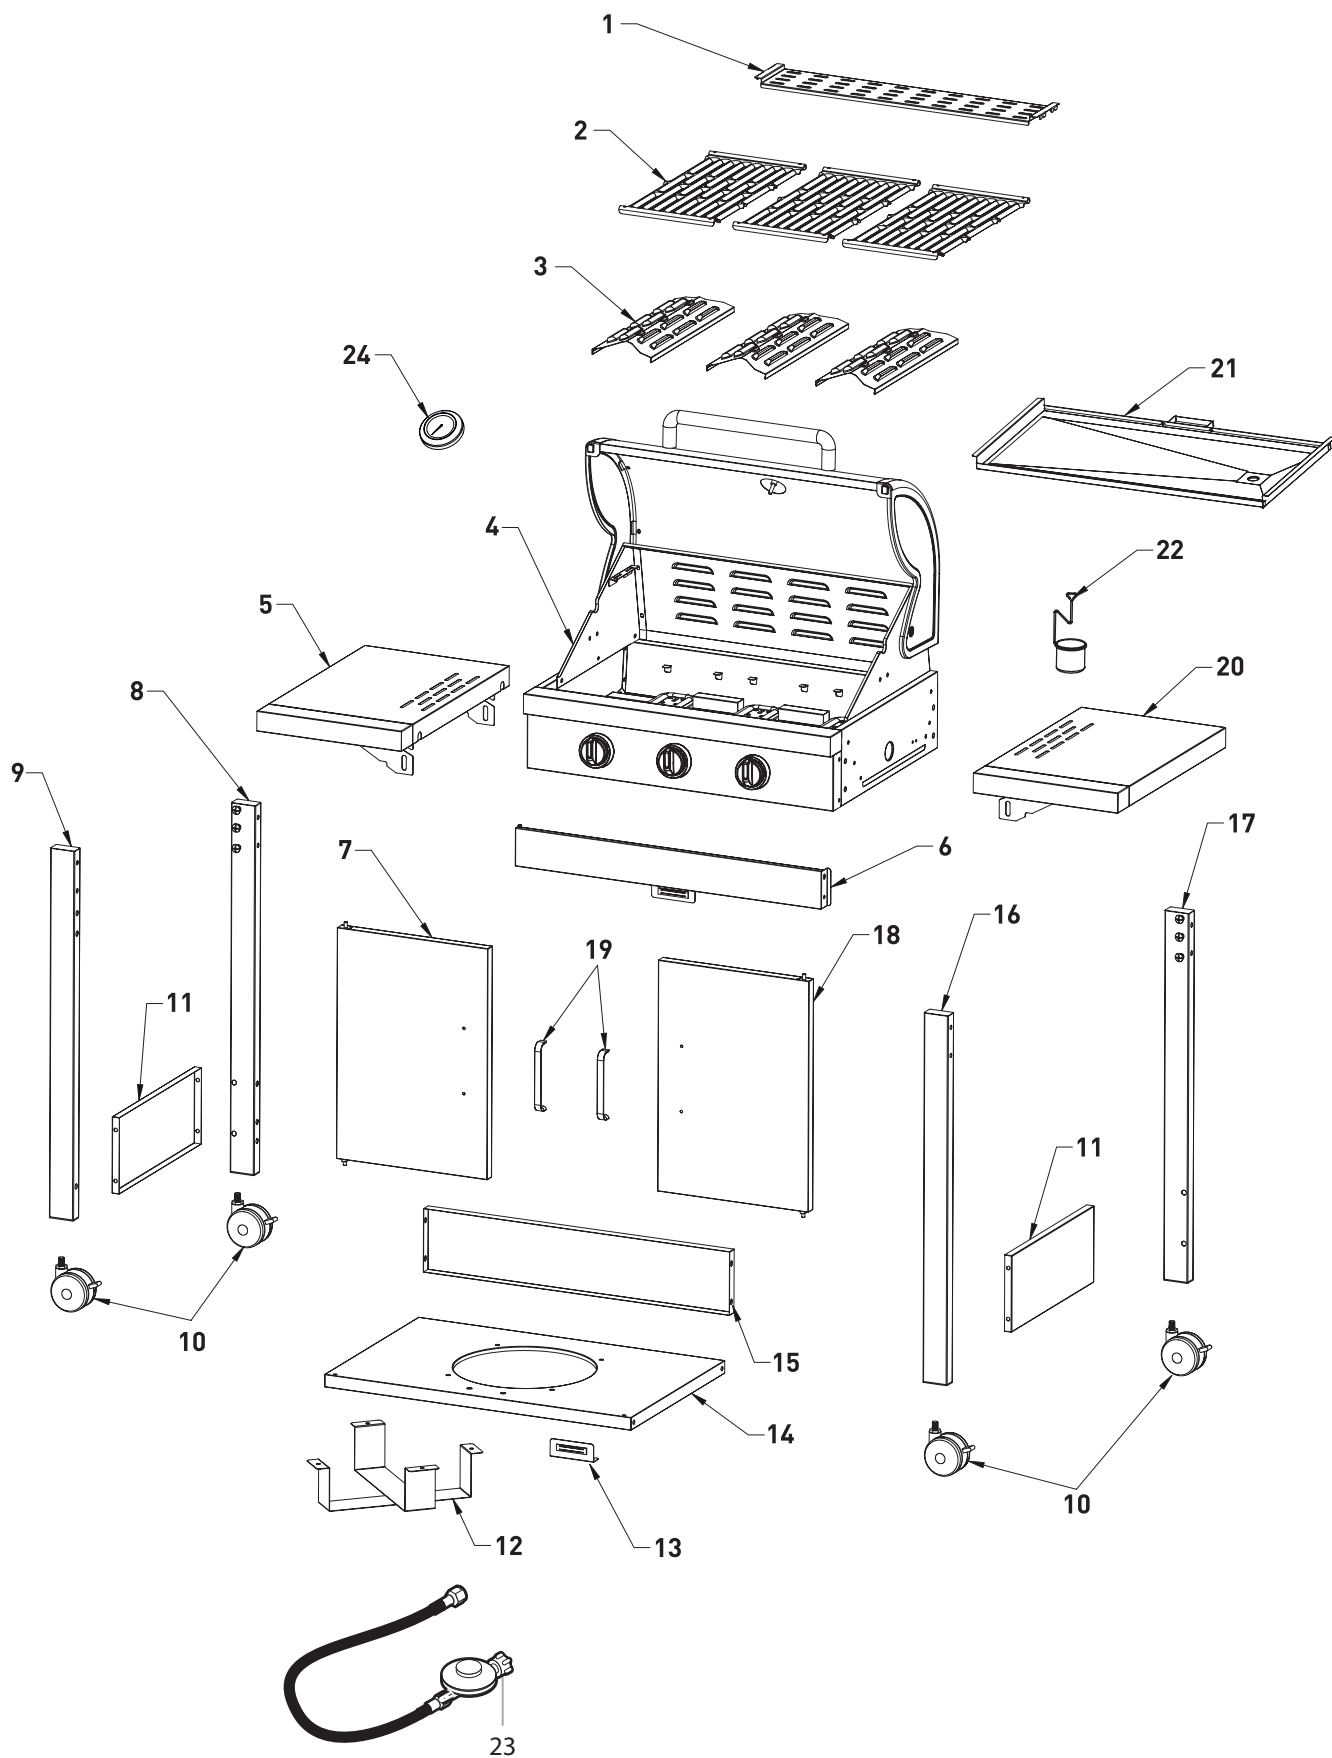

# МОНТАЖ НА ГАЗОВИЯ ГРИЛ

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Въпреки старателното обработване на всички детайли, отделни части могат да бъдат с остри ръбове. Затова винаги носете защитни ръкавици, за да избегнете порезни рани.

Преди началото на монтажа махнете всички опаковки и защитни фолиа от отделните части. Опасност за живота от задушаване / задавяне. Дръжте опаковката далеч от деца и веднага я изхвърлете. Съхранявайте също и малки части извън техния обсег.


## НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ







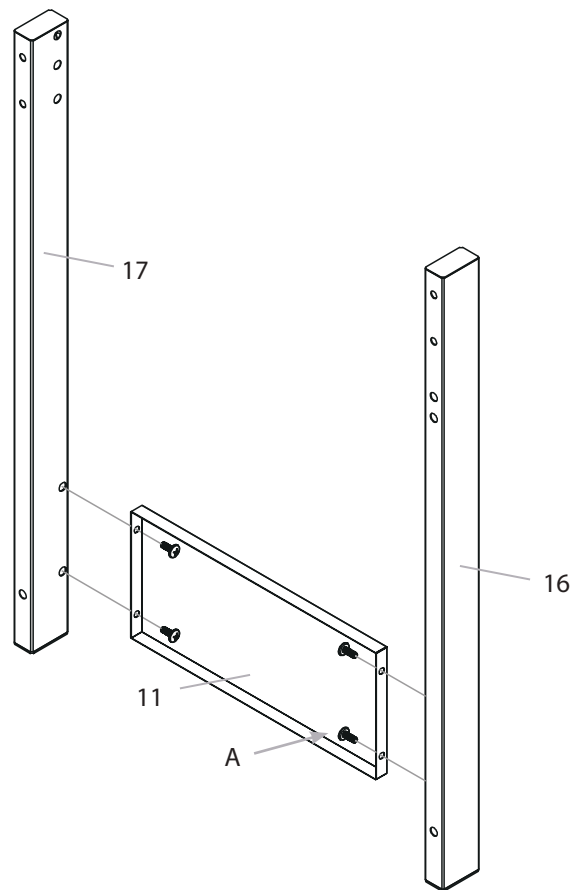
## ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТИРАНЕ

01

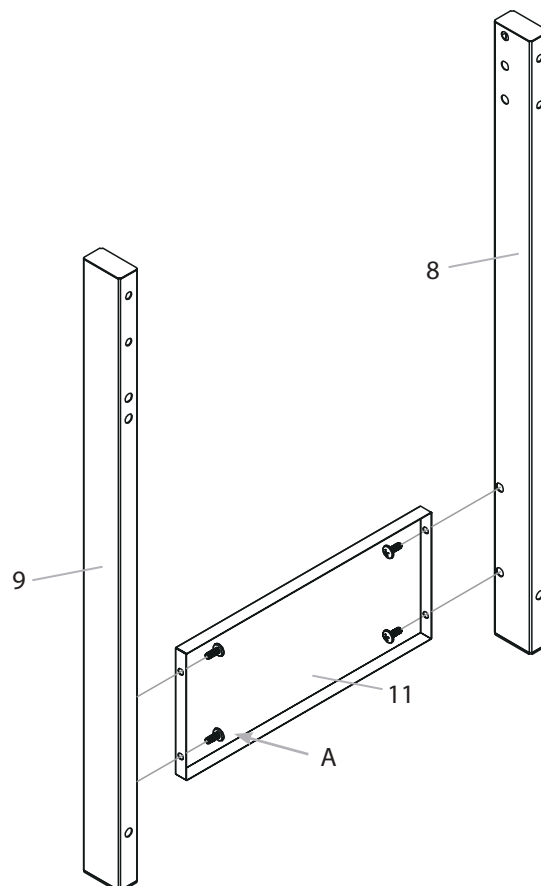
Ном.	Илюстрация	Количество
8		1
9		1
11		1
A	 M6 x 10	4




Ном.	Иллюстрация	Количество
16		1
17		1
11		1
A	 M6 x 10	4




Ном.	Иллюстрация	Количество
14		1
A	 M6 x 10	4

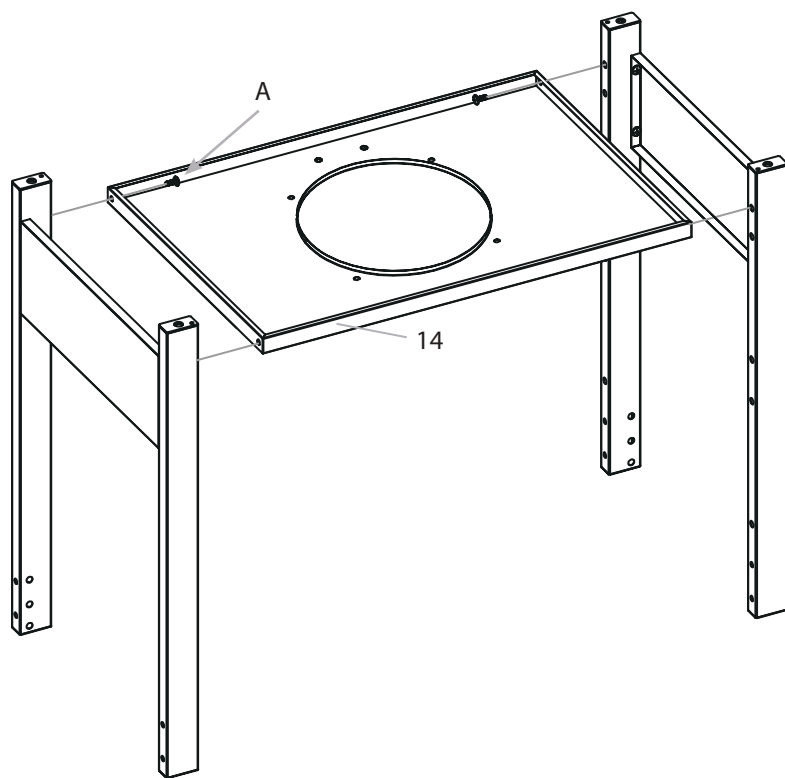


Ном.	Илюстрация	Количество
10		4


E		1
---	---	---

Затегнете ролките с гаечния ключ, след като ги завиете.

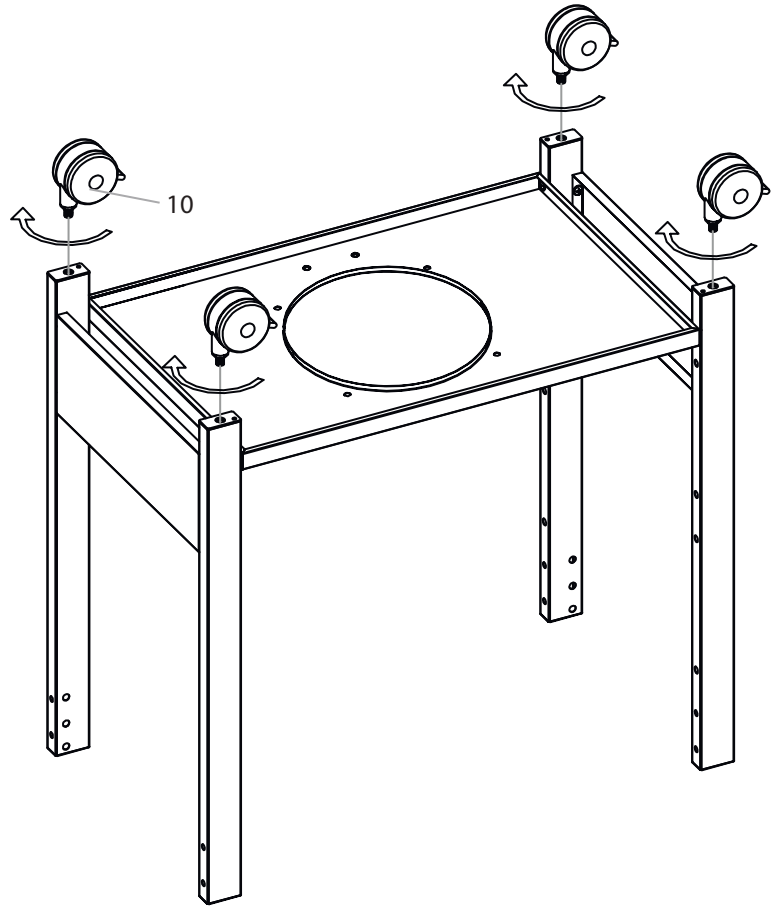


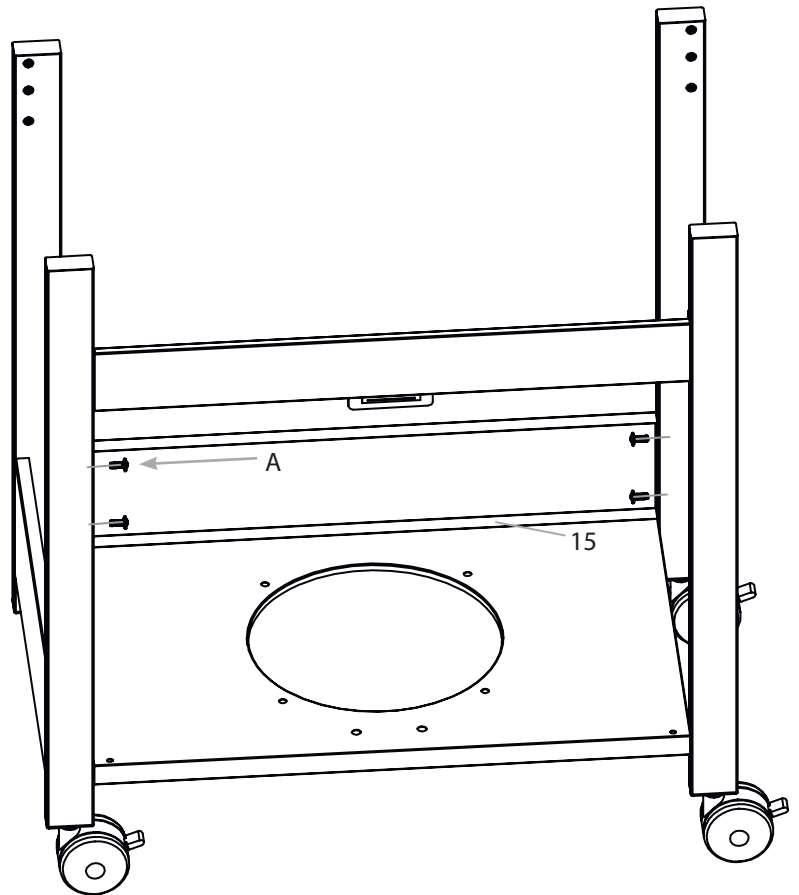
Ном.	Илюстрация	Количество
6		1

A	 M6 x 10	4
---	--	---

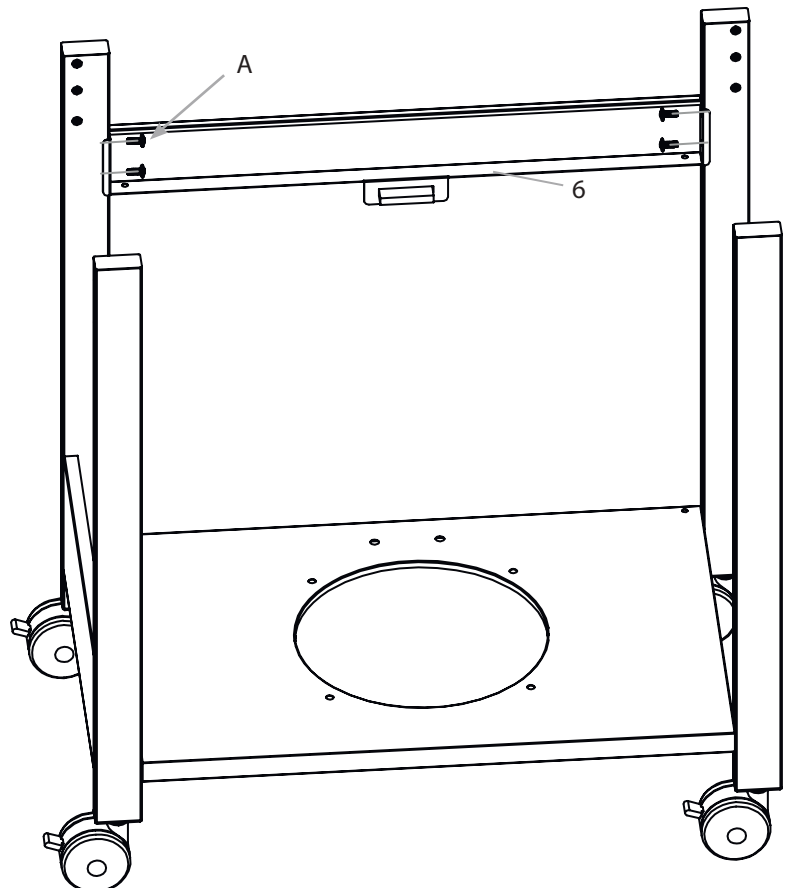


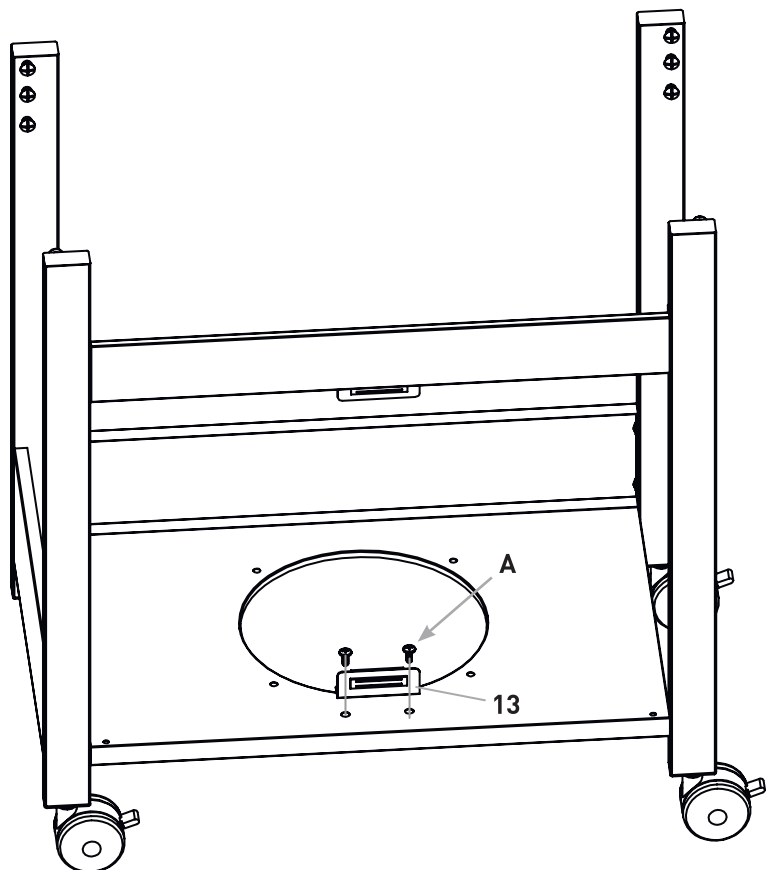
Ном.	Иллюстрация	Количество
15		1

A		4
M6 x 10		




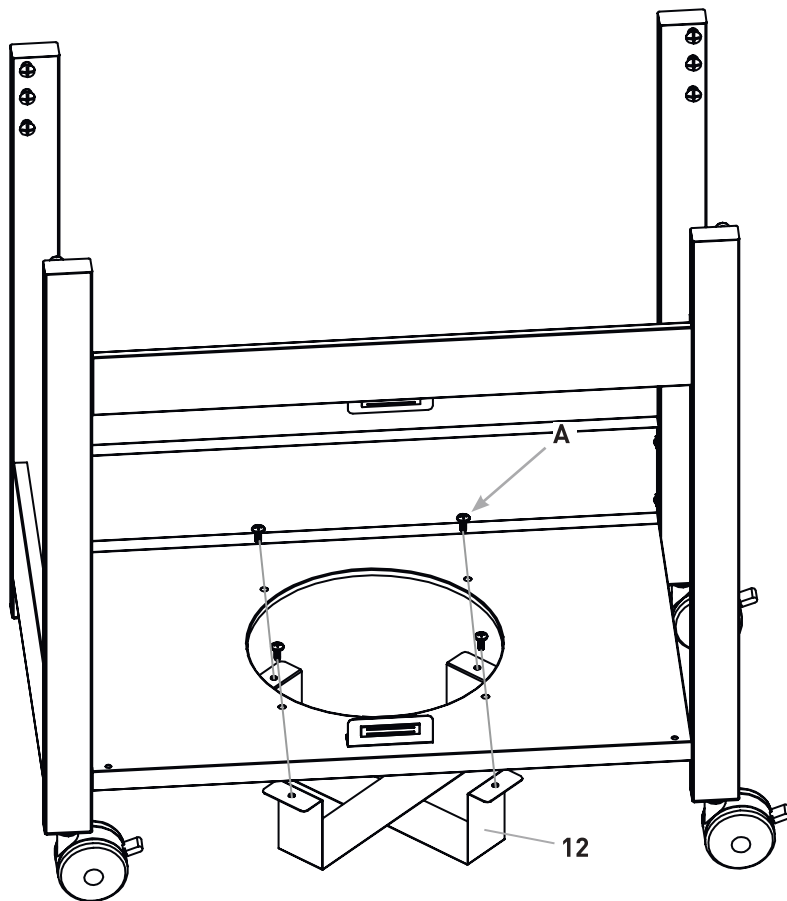
Ном.	Иллюстрация	Количество
13		1

A		2
M6 x 10		





Ном.	Иллюстрация	Количество
12		1


A		4
M6 x 10		






Ном.	Иллюстрация	Количество
7		1

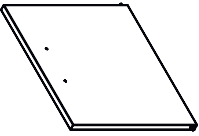18		1
----	---	---

19		2
----	---	---


B		4
M4 x 4		

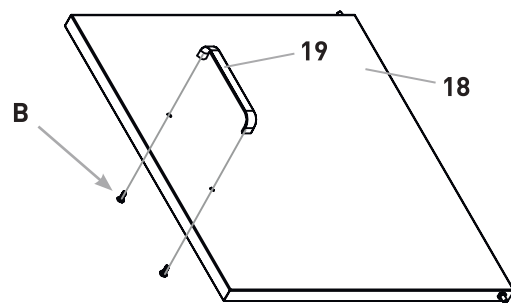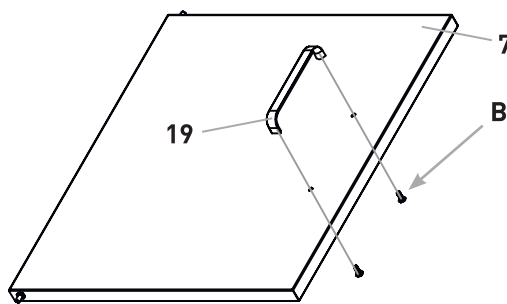

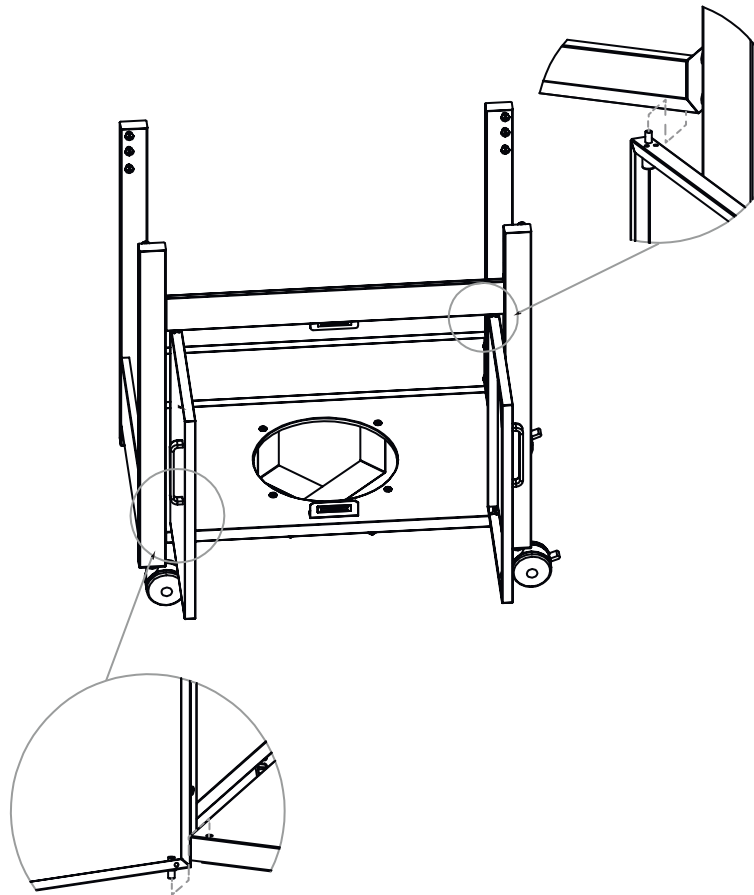


Ном.	Илюстрация	Количество
4		1
24		1

Тази стъпка може да бъде пропусната, ако термометърът е вече предварително инсталиран.

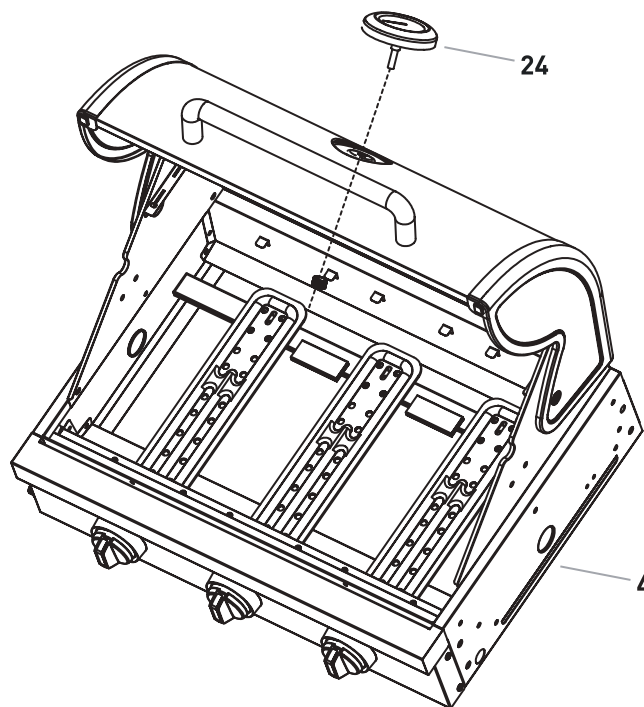

Ном.	Иллюстрация	Количество
------	-------------	------------

4

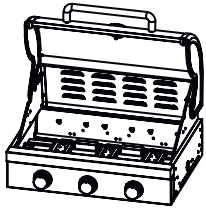


1

C




M6 x 65

8

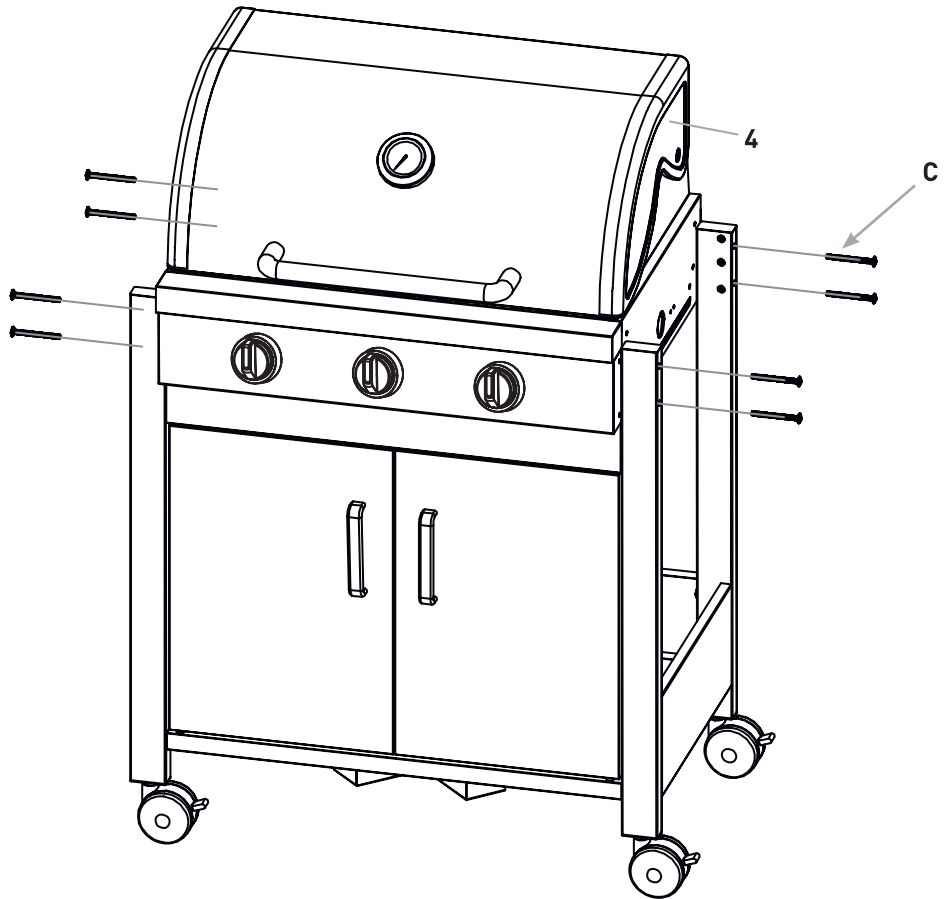


Ном.	Иллюстрация	Количество
------	-------------	------------

5

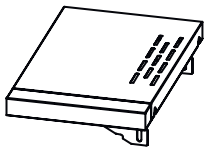

1

20

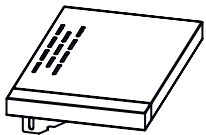


1

D




M6 Винт


12

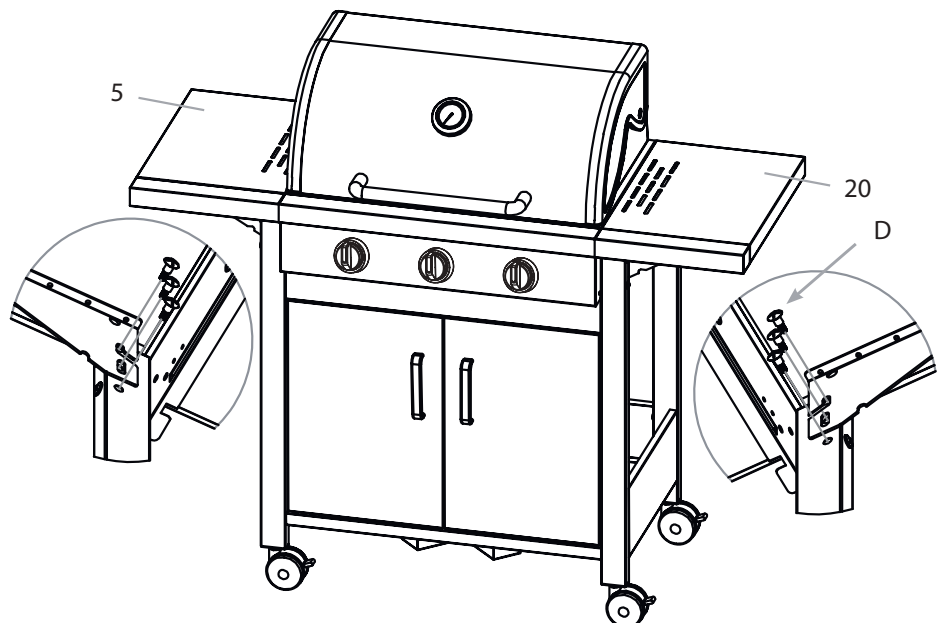

Ном.	Иллюстрация	Количество
3		3

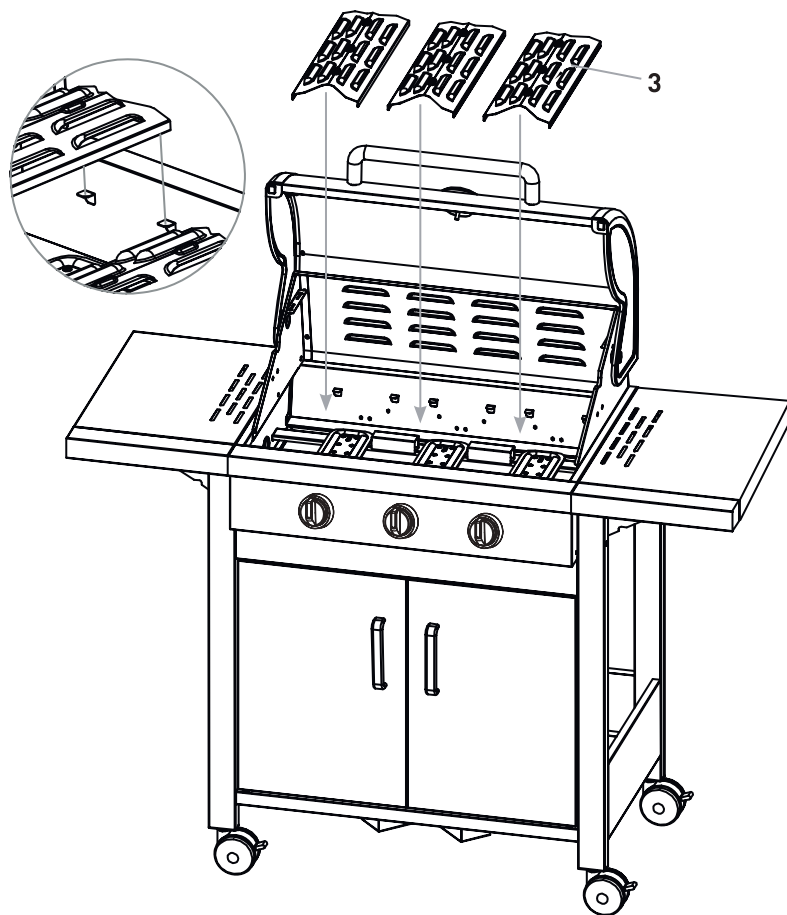

Ном.	Иллюстрация	Количество
2		3

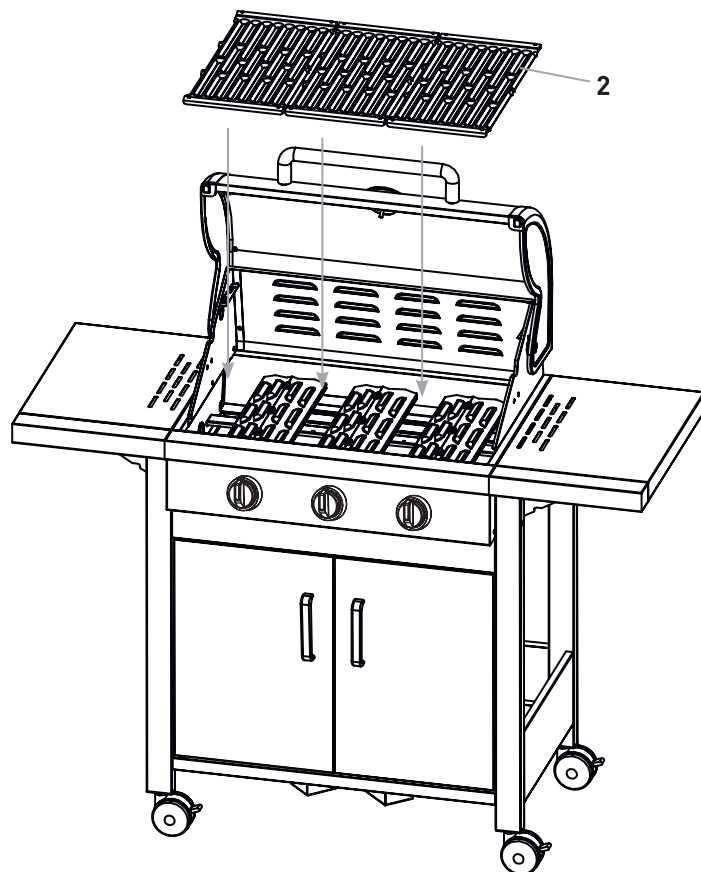


Ном.	Иллюстрация	Количество
------	-------------	------------


1



1

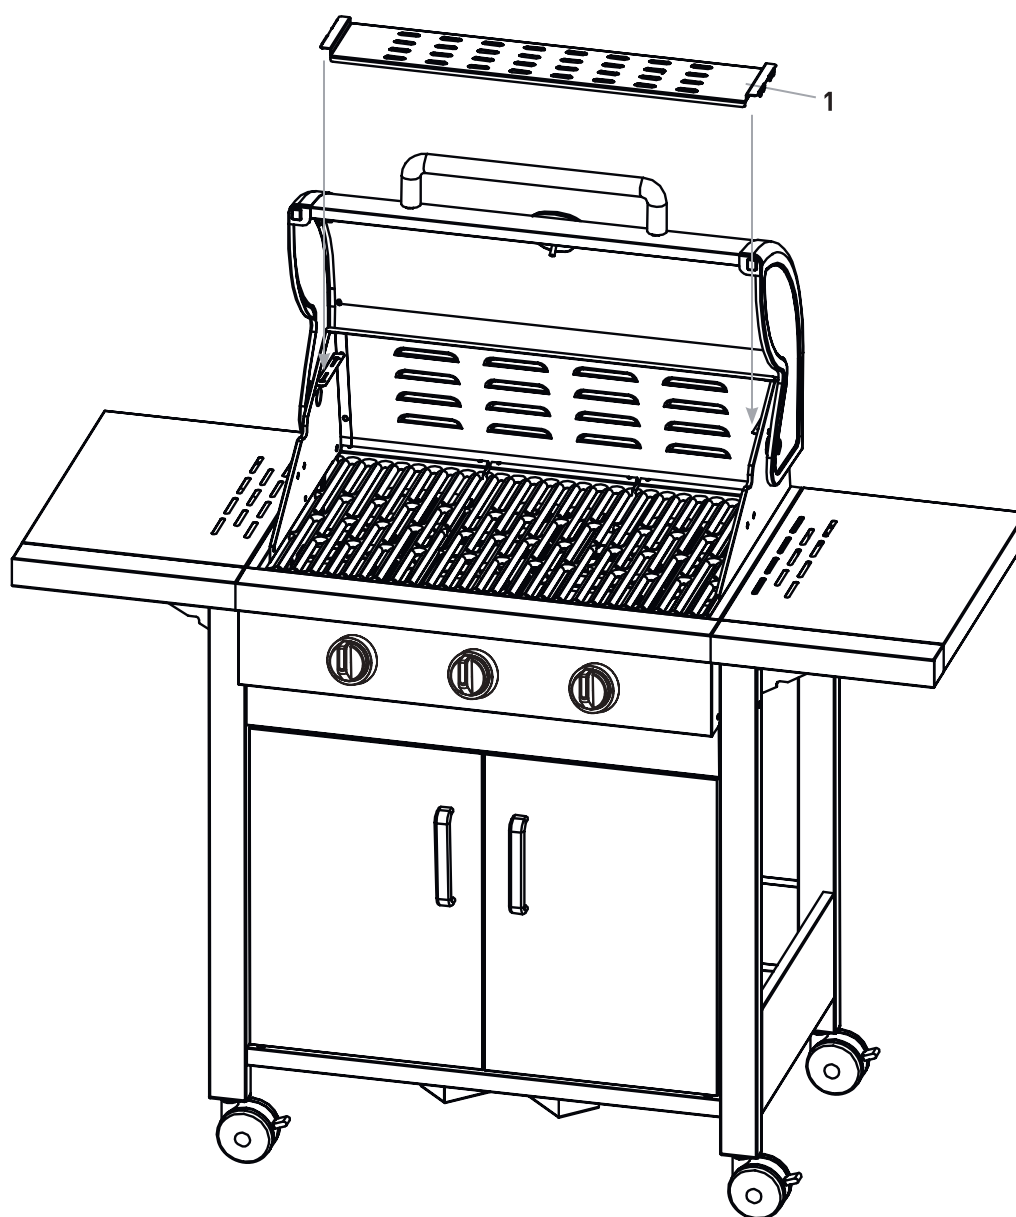

Ном.	Иллюстрация	Количество
21		1
22		1

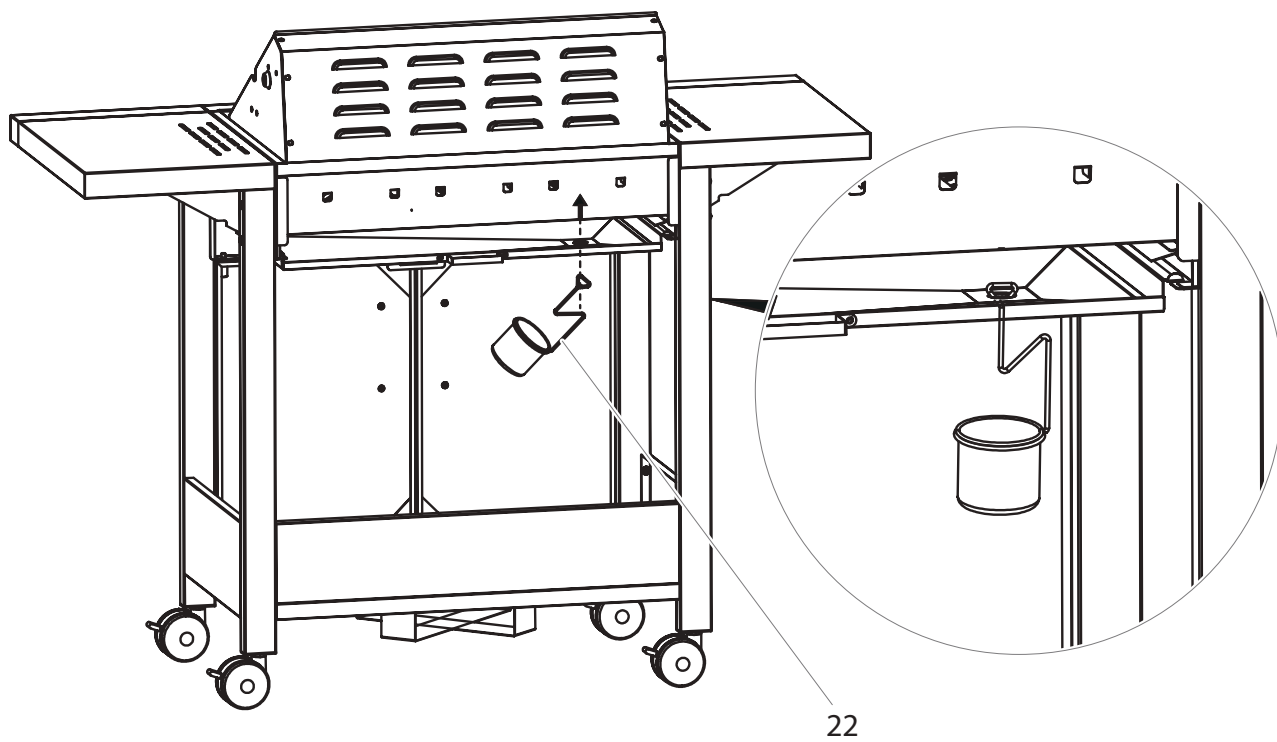

# СВЪРЖЕТЕ С ГАЗОВА БУТИЛКА

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



### ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Газовия грил може да работи само с регулатор на налягането. Затвореният регулатор на налягането е правилно настроен фабрично за работа с течна газ. Прочетете и спазвайте инструкциите за монтаж и приложение, приложени отделно към регулатора на налягането.

Може да се наложи да смените маркуча за газ.

Маркучът за газ и регулаторът на налягането трябва да се сменят периодично. (Вижте ПОЧИСТВАНЕ / ПОДДРЪЖКА)

Уверете се, че няма източници на запалване, открит пламък или подобни в близост, когато използвате газовата бутилка

Уверете се, че маркучът за газ не е извит или ожулен и че цялата му дължина е достъпна.

След като нагласите газовата бутилка, проверете всички точки на свързване за течове.

Ако няма течове, почистете връзките с вода след проверка.

## НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ



## ПРОЦЕДУРА ПО МОНТИРАНЕ



Гайките са с лява резба.

1. Завийте съединителната гайка на маркуча към винтовата връзка на регулатора на налягането и затегнете връзката с ключ.
2. Завийте съединителната гайка на регулатора на налягането върху винтовата връзка на бутилката за газ. Затегнете здраво ръчно гайката. Не използвайте никакви инструменти, за да избегнете повреда на уплътнението.
3. Поставете бутилката с газ (5 кг) в решетъчната количка. Могат да се използват по-големи газови бутилки (8 и 11 кг), но само поставени до количката.
4. Развийте защитната капачка от винтовата връзка на газовата скара. Завийте съединителната гайка в края на маркуча върху винтовата връзка на газовата скара. Затегнете здраво гайката с гаечен ключ.
5. Напръскайте всички уплътнителни точки с предлагания в търговската мрежа спрей за откриване на течове или ги намажете със сапунена вода (съотношение 1 част сапун / 3 части вода). Отворете клапана на бутилката за газ. Мехурчета се появяват в зоните на изтичане. Затворете отново клапана на газовата бутилка и коригирайте грешката. След това повторете стъпка 5, докато всички течове бъдат отстранени.

**ВНИМАНИЕ:**

Съгласно правило 79 на DGUV „Използване на течен газ“, за търговска употреба трябва да се използва защита от разкъсване на маркуча съгласно DIN 30693 „Защита от разрушаване на маркуча за системи с течна газ и предпазен регулатор на налягането със защита от свръхналягане.


Ако за търговска употреба са включени предпазен регулатор на налягането и защита от скъсване на маркуча, моля, спазвайте отделните инструкции за монтаж / експлоатация на тези части.

Ном.	Илюстрация	Количество
36		1

Гайки на маркуча (DIN 4815-2)

Регулатор на налягането с вградена защита от скъсване на маркуча (EFV). За допълнителна информация, моля, прочетете инструкциите за експлоатация, приложени към регулатора на налягането. Не трябва да се използва друго устройство за защита от скъсване на маркуча.

PRегулатор на налягане DIN EN 16129, тип 694

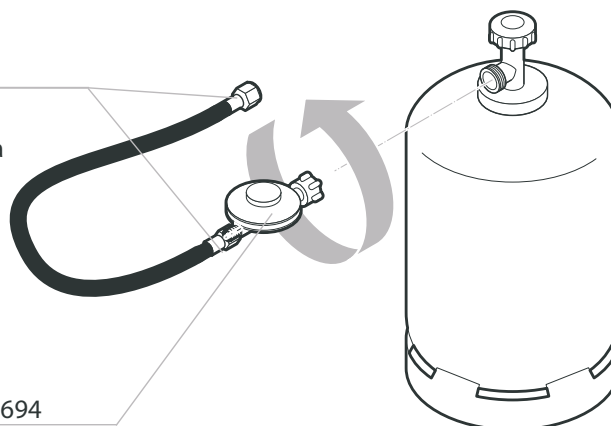

5 кг бутилка за газ

Височина: приблизително 47,0 cm

Диаметър: приблизително 23,5 cm  
(които не са включени)

8 кг бутилка за газ

Височина: приблизително 46,0 cm

Диаметър: приблизително 30,0 cm  
(които не са включени)

11 кг бутилка за газ

Височина: приблизително 59,0 cm

Диаметър: приблизително 30,0 cm  
(които не са включени)

Газови бутилки с максимален размер  $\varnothing$  24 x 48 cm може да се използва и постави в скарата.

По-големи бутилки могат да се поставят само до скарата да стане.

# РАБОТА С ГАЗОВОТО БАРБЕКЮ

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Преди да започнете да печете на барбекюто, безопасността винаги трябва да е на първо място. Следователно трябва да се извършат няколко проверки за безопасност преди всяко използване на грила.

### УПОТРЕБА

- Използвайте само на открито.
- Прочетете инструкциите за експлоатация, преди да използвате продукта.
- Това барбекю не е предназначено за употреба от деца или лица с ограничена способност за работа с грила. Може да се използва само от хора, които могат да работят безопасно с него.

- **ВНИМАНИЕ:** Достъпните части могат да бъдат много горещи. Дръжте децата далеч.
- Страничните рафтове не са предназначени за директен контакт с храна.
- Носете защитни ръкавици при работа с горещи компоненти.

### ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Избягване на огън от мазнините:

- Мазнините и маслата могат да се самозапалят, когато са много горещи. В случай на недостатъчно почистване, натрупаната мазнина се запалва, което може да доведе до така наречения мазен пожар в грила.
- Намажете излишната мазнина / марината от храната преди печене на скара. Това не намалява вкуса на храната, която ще се пече на скара, а само служи за избягване на изгаряне на мазнини.
- Редовно почиствайте барбекюто от отлагания на мазнини! Обърнете специално внимание на мастните отлагания от вътрешната страна на пожарната кутия, капците на пламъка, чекмеджето за мазнини и тавата за събиране на мазнини.
- Никога не гасете горещи, горещи или пушеци мазнини / масло с вода.

Работа с газовия грил:

- Не пушете, докато боравите с газовия уред.

- Не поставяйте газовата бутилка близо до открит пламък.
- Използвайте газовото барбекю само на открито. Уверете се, че газовата скара е защитена от вятъра.
- Пазете грила далеч от влага, пръски вода и др.
- Поставете газовата скара на равна, стабилна и огнеупорна повърхност.
- Не премествайте уреда по време на работа.
- Преди всяка употреба проверявайте маркуча и регулатора на налягането за пукнатини и повреди. Не използвайте газовия грил, ако регулаторът на налягането, маркучът или бутилката за газ са дефектни или текат.
- Не оставяйте газовия грил без надзор, докато се използва.
- За да се предпазите от случайно изтичане на газ, клапанът на бутилката на газовата бутилка трябва да бъде отворен само когато газовата скара работи.
- След употреба изключете подаването на газ на бутилката.
- За да се избегне прегряване, повърхността на скарата не трябва да бъде напълно покрита с алуминиево фолио или други подобни. Използвайте само оригинални продукти на Enders. Емайлираните чугунени решетки и чугунени плочи не трябва да влизат в контакт с силно киселинни храни!
- Поддържайте безопасно разстояние от запалими и чувствителни на топлина материали по време на работа. Разстоянието не трябва да е по-малко от 1 m.
- Уверете се, че никакви предмети или части от сградата не се намират под 2 m над газовия грил.
- Уверете се, че вентилационните отвори на инсталационното помещение на газовата бутилка не са покрити.
- В случай на изтичане на газ или неизправност, незабавно затворете клапана на газовата бутилка.
- Защитете газовата бутилка от силна слънчева светлина. Температурата не трябва да надвишава 40 ° C.

## ВКЛЮЧЕТЕ ГАЗОВИЯ ГРИЛ



Преди да запечете на газ за първи път, оставете горелките да горят 15 минути без никаква храна, за да премахнете остатъците от консервацията. Може да се развие лека миризма. Осигурете адекватна вентилация. Цветът на аспиратора и горивната камера на газовия грил може леко да се промени. Това е естествен процес и не е причина за безпокойство.

- Отворете капака на вашия грил.
- Можете да запалите горелките независимо една от друга.
- Завъртете всички копчета за регулиране по посока на часовниковата стрелка към ИЗКЛЮЧЕНО положение "0" и едва тогава отворете клапана на бензиновата бутилка!
- Натиснете едно от регулиращите копчета и завъртете го обратно на часовниковата стрелка до най-големия Стъпка. Може да се чуе КЛИК. Горелката запалва. Ако горелката не се запали, завъртете я Бутонът се връща в позиция OFF "0" и повторете тези стъпки 3 до 4 пъти.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако горелката не се запали, спрете завъртете копчето за регулиране по посока на часовниковата стрелка в положение "1" и затворете клапана на бутилката за газ. Изчакайте 5 минути и започнете от стъпка 4.
- Когато една горелка се запали, повторете Следвайте стъпка 5, за да запалите другата горелка.
- Регулирайте топлината чрез завъртане на копчето за регулиране до всяка настройка между най-голямата Ниво и най-ниското ниво.

## ИЗКЛЮЧЕТЕ ГАЗОВИЯ ГРИЛ



За да изключите грила, затворете клапана на бутилката за газ и завъртете всички копчета на позиция OFF "0".

## ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ПАНЕЛА



С този бутон стартирате и регулирате втората горелка отляво.



Този символ ви показва грил зоната, която можете да регулирате индивидуално на устройството.

## МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ



### ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Изведете минувачите на сигурно място! Ако е възможно, изключете клапана на газовата бутилка. Охладете бутилката с вода. Обърнете внимание на вашата безопасност! Възможно е спонтанно, експлозивно повторно запалване.

В случай на пожар, напълнените газови бутилки под налягане трябва да бъдат отстранени от зоната на опасност от пожар. Ако това не е възможно, газовите бутилки под налягане трябва да се напръскат с вода или други подобни. Подходящите средства от защитено положение са защитени от прекомерно нагриване.

### МЕРКИ СЛЕД ВДИШВАНЕ НА ГАЗ

Високите концентрации могат да причинят задушаване. Симптомите могат да включват загуба на подвижност и загуба на съзнание. Жертвата не забелязва задушаването. При ниски концентрации може да се появи световъртеж, главоболие, гадене и нарушена координация.

Изведете жертвата на чист въздух. Обадете се на лекар или спешна помощ. Ако дишането е спряло, започнете мерки за първа помощ.

### МЕРКИ

#### ИЗГАРЯНИЯ

Съществува остър риск от хипотермия и шок. Обадете се веднага на спешните служби!

Изгасете огъня на дрехите незабавно с вода или задушете пламъците с дебело одеяло.

В случай на попарване: незабавно свалете дрехите

В случай на изгаряне: оставете дрехи върху тялото си.

Охладете със студена вода поне 15 минути, докато болката отшуми.

Покрийте засегнатата област със стерилен изгорен лист Metalline. Поставете страната, покрита с Metalline, върху наранената кожа и я фиксирайте свободно с марля или с триъгълна кърпа.

Не използвайте никакви „домашни средства“ като мехлеми, прахове, масла, дезинфектанти и т.н.!

### МЕРКИ

#### ИЗГАРЯНИЯ

В случай на попарване: незабавно свалете дрехите.

В случай на изгаряне: Свалете дрехите само ако не се прилепват.

Охладете със студена вода поне 15 минути, докато болката отшуми.

Оставете малките изгаряния или попарвания да се излекуват във въздуха, без да се образуват мехури, не покривайте с гипс или превръзка.

# ПОЧИСТВАНЕ НА БАРБЕКЮТО

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Въпреки внимателната обработка на всички отделни части, отделните компоненти могат да бъдат с остри ръбове. Затова носете предпазни ръкавици, за да избегнете порязвания. Гореща повърхност: Преди почистване изчакайте, докато газовия грил да се охлади достатъчно.

### ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Избягване на огън от мазнините:

Преди всяка употреба почиствайте грила, за да избегнете мастни натрупвания.

Обърнете специално внимание на отлаганията на мазнини от вътрешната страна на горивната камера, капациите на пламъка, чекмеджето и тавата.

Не използвайте запалими почистващи препарати.

Работа с газовия грил:

Ремонтите и поддръжката на газопреносните

части могат да се извършват само от оторизирани специалисти.

Не правете промени в газовия грил или регулатора на налягането. Маркучът трябва да се обслужва след 5 години (вижте датата на производство на маркуча). Сменете регулатора на налягането и маркуча най-късно след 10 години, дори ако не се виждат външни повреди. Уверете се, че регулаторът на налягането е одобрен за вашата страна и използвания газ и че е настроен на правилното изходно налягане (вижте ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ). Новият маркуч не трябва да е по-дълъг от 1,5 m.

Не могат да се извършват манипулации или промени на компоненти, които са запечатани от производителя.

Газът и петролът образуват експлозивна смес. Никога не се опитвайте да карате твърдите клапани и контролните копчета да се движат лесно с масло или проникващо масло.

Горелките могат да се свалят за почистване.



Намажете излишната мазнина / марината от храната преди печене на скара. Това не намалява вкуса на храната, която ще се пече на скара, а само служи за избягване на изгаряне на мазнини.

Почиствайте грила след всяка употреба.

Не използвайте абразивни почистващи препарати, които съдържат хлор.

Извадете чекмеджето за мазнини и тавата за събиране на мазнини и изхвърлете мазнината по екологичен начин.


Избършете повърхностите с влажна кърпа или ги изплакнете с гореща вода. Използвайте мек препарат, ако е необходимо. Изплакнете с вода и изсушете всички повърхности с кърпа от микрофибър.

Когато използвате мек почистващ препарат, трябва също да обърнете внимание на инструкциите на производителя / информацията за продукта, за да избегнете повреда на повърхността.

Оставете барбекюто да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.

Ако в изключителни случаи тръбата на горелката е запушена, тя трябва да се почисти с игла или почистващ препарат за тръби.

Разхлабете тръбата на горелката за почистване.

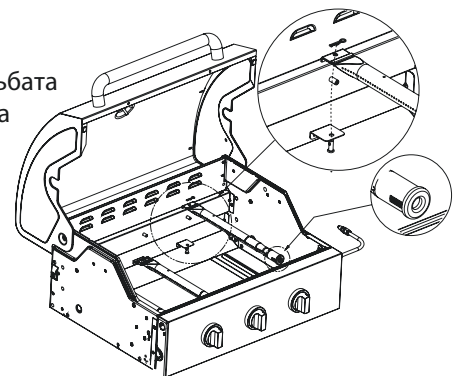

# СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



### ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Пазете газовата бутилка на място, недостъпно за деца.

Пазете газовата бутилка далеч от запалими газове и други окисляващи вещества.

Изтичащият течен газ е по-тежък от въздуха и потъва на земята. Не дръжте бензиновата бутилка в къщата, под нивото на земята (напр. Изба, шахта, подземен паркинг и др.) Или на непроветрени места, където може да се събира изтичащ газ.

Защитете газовата бутилка от пряка слънчева светлина и други източници на топлина.

Съхранявайте газовата бутилка при температура под 40 °C на добре проветриво, сенчесто място и защитено от елементите.

Съхранявайте газовата бутилка изправена и я подсигурете срещу падане. Тези инструкции за съхранение се отнасят и за празни газови бутилки, тъй като те все още съдържат остатъчно количество течен газ.

Ако е възможно, не транспортирайте газовата бутилка в превозни средства, чието товарно пространство не е отделено от кабината на водача. Водачът трябва да е наясно с потенциалните опасности на товара и какво да прави в случай на инцидент или извънредна ситуация.

Транспортирайте газовата бутилка в изправено положение и я осигурете срещу падане и подхлъзване.

Уверете се, че клапанът на газовата бутилка е затворен и стегнат.

Попитайте вашия дилър на газ за настоящите национални изисквания и бележки.



Съхранявайте продукта в помещение без замръзване и сухо. Затворете капака и покрийте грила с водоустойчиво покривало, за да предотвратите замърсяване и повреда.

# ИЗПОЛЗВАНЕ



Опаковката на продукта се състои от рециклируеми материали, които могат да бъдат изпратени за повторна употреба. Изхвърлете тези сортирани според типа в предоставените контейнери за събиране.

Ако искате да отделите елемента, не го изхвърляйте в кошчето. Попитайте местната компания за депониране на отпадъци или общинската администрация за опциите за екологично депониране, което пести ресурси.

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: CHICAGO 3

Арт.ном. Производител: 8937/89376

ΣQn Hs: 9,6 kW / 690 g/h

Тип газ: Пропан G31/Бутан G30

Идентификационен номер на продукта: 2575DL273595

Това барбекю е тествано и одобрено в съответствие с DIN EN 498: 2012. В състояние на доставка грилът е проектиран за работа с течна газ.

Дължина на маркуча: 0,6 m

Газова бутилка:  
5 кг (може да се прибира в количката), 8 кг и 11 кг (не се съхранява) бензинови бутилки могат използван.

Страни от ЕО	Категория	милибара	Маркировка на дюзата (mm) Горелка (mm)
--------------	-----------	----------	---

AT, DE	I3B/P	50	Ø 0,75
--------	-------	----	--------



# ОБОРУДВАНЕ

## ЧУГУНЕН ТИГАН



Арт.ном. 7792

- за приготвяне на пържени картофи или зеленчуци
- изключително висок ръб (4 см)
- твърд, емайлиран чугун

## ПЛОЧА ЗА ПИЦА С ЧУГУНЕНИ ДРЪЖКИ



Арт.ном. 7790

- за лесно приготвяне на хрупкава пица или сладка баница
- Керамичен камък за пица

## SWITCH GRID SEAR GRATE



Арт.ном. 7791

- за бързо и пикантно пържене
- предизвиква уникална шарка на храната на скара

## ТАВА ЗА ПИЛЕ



Арт.ном. 7793

- за приготвяне на птици и зеленчуци
- Неръждаема стомана с емайлирани чугунени дръжки
- държач за домашни птици, който може да се завинтва и изключва

## SWITCH GRID СКАРА



Арт.ном. 7756

- масивна, емайлирана отлита решетка с подвижен кръгъл елемент

## PREMIUM ЧЕТКА



Арт.ном. 8814

- със стоманени нишки

# ОБОРУДВАНЕ

## Покривало



Арт.ном.5700

## Ръкавици



Арт.ном. 8785

- Огнеупорни арамидни ръкавици

## Препарат за почистване на решетки за грил / почистващ препарат за скара



Арт.ном. 4974



Арт.ном. 4975

- Ефективен почистващ препарат за емайлирани, чугунени и решетки от неръждаема стомана

## Решетка 1/3



Арт.ном. 7877

## Калф за газова бутилка STYLE

червен/черен 5 kg

червен/черен 11 kg



Арт.ном. 5114/5115



Арт.ном. 5116/5117

- които са висококачествени и трайни материали водоотблъскващ, огнеустойчив и с UV защита монтирани

## Барбекю-шиш



Арт.ном. 7904

- Включително шиш от неръждаема стомана с мотор 2 в 1 (или батерия, или 230 V връзка)

# ГАРАНЦИОННА КАРТА



Гаранцията на продукта е 24 месеца от датата на закупуване и важи при следните условия:

1. Правилно монтиране на уреда.
2. Правилно монтиране на газовата бутилка и редуцир вентила според стандартите, описани в инструкциите.
3. Условие за гаранцията е правилното използване на уреда според инструкциите.
4. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи и при представяне на валидни платежни документи.
5. Гаранцията загубва валидността си, ако повредата произлиза от употреба не по предназначение, или ако по уреда е направена каквото и да е преправяне.

Гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички продукти на Enders, закупени от нас:

гр. София,  
бул. Цариградско шосе 293,  
до бензиностанция Petrol.  
Петър Делийски  
тел: 0886505118  
info@enders-outdoor.bg

---

Модел

---

Арт. номер

---

Сериен Номер (вижте гърба на уреда)


---

Дата на закупуване

---

Място на закупуване

Документ за покупка





## ПРОИЗВОДИТЕЛ

Enders Colzman AG  
Brauck 1  
58791 Werdohl  
Tel +49 (0) 2392 97 82 30

Запазваме си правото да правим цветови и технически промени за подобряване на продукта.